

Notes avant l'installation

- À utiliser avec un transformateur de 12 V 12 W.
- Le gradateur est prévu pour un CC de 12 V / 5 ampères maximum.
- Le gradateur est résistant aux intempéries, mais ne doit pas être utilisé à moins de 3 mètres (10 pieds) des étangs, des piscines ou des spas.
- Ne coupez aucun fil. Enroulez tout fil supplémentaire.
- Si des agrafes métalliques sont utilisées, ne pas percer ou écraser les fils.
- La portée à distance est d'environ 25 mètres avec l'antenne sur la télécommande complètement étendue.
- Batterie de remplacement à distance : 27 A 12 V.
- Il est normal d'observer un délai de 2 à 10 secondes lorsque l'on allume ou éteint les lumières avec le gradateur ou la télécommande.
- Le gradateur stocke le dernier réglage de luminosité.

Instructions d'installation

1ère étape :

Connecter l'unité du gradateur

1.1 L'unité du gradateur doit être installée entre le transformateur et la cellule photoélectrique. Si la cellule photoélectrique est déjà installée sur le transformateur, dévissez l'écrou en plastique et débranchez la cellule photoélectrique du transformateur. Reportez-vous aux instructions du transformateur.

1.2 Alignez correctement la fiche d'entrée du gradateur avec la prise du transformateur et poussez la fiche en place.

1.3 Serrez l'écrou en plastique en tournant dans le sens horaire. L'écrou doit être complètement serré pour obtenir un joint résistant aux intempéries.

1.4 Répétez les étapes 1.2 et 1.3 mais en branchant la fiche d'entrée de la cellule photoélectrique dans la prise de sortie du gradateur.

2ème étape :








Monter le gradateur

2.1 Montez le gradateur avec (2) vis en acier inoxydable n°4 (non fournies) à au moins 30 cm (12 po) au-dessus du niveau du sol.

Mode d'emploi

Fonctions des boutons

- Marche/Arrêt
- Sélection de mode - Niveaux de gradation prédéfinis de 10 %, 35 %, 70 % et 100 %. Appuyez sur le bouton pour former une boucle à travers les quatre (4) niveaux de gradation prédéfinis.
- Augmentez la luminosité - Appuyez longuement pour rendre les lumières plus lumineuses. Relâchez le bouton lorsque le niveau de luminosité souhaité est atteint.
- Diminuer la luminosité - Appuyez et maintenez enfoncé pour atténuer lentement la luminosité. Relâchez le bouton lorsque le niveau de luminosité souhaité est atteint.

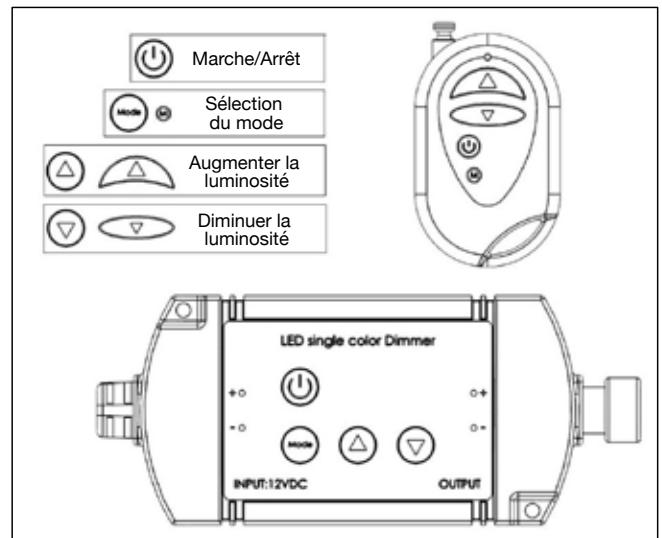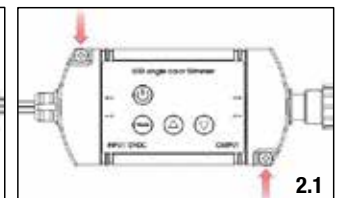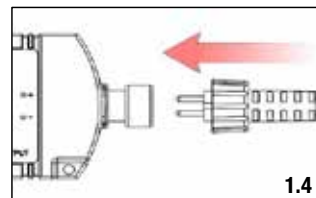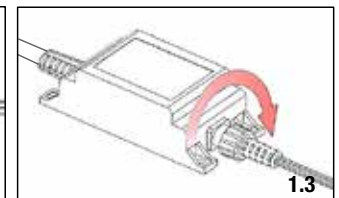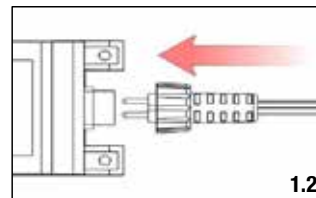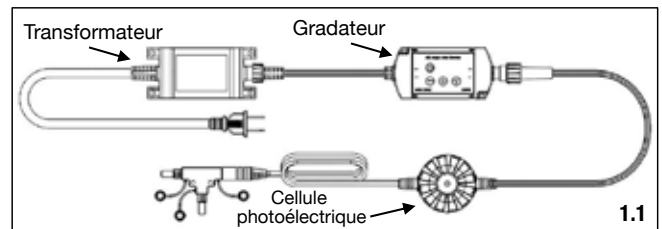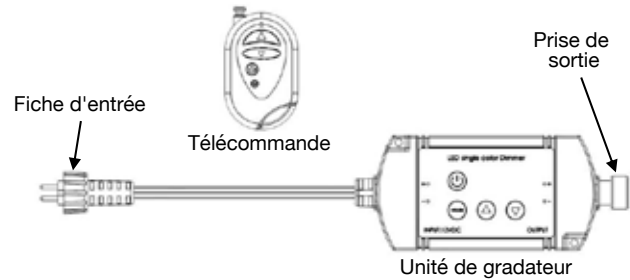

LES SCHÉMAS ET INSTRUCTIONS CONTENUS DANS CETTE BROCHURE SONT FOURNIS À TITRE ILLUSTRATIF UNIQUEMENT ET NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUTS LES CODES DE ZONAGE ET/OU DE CONSTRUCTION LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE PORT DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS DES DOMMAGES INDIRECTS.