


Articles et outils dont vous aurez besoin

- Tournevis électrique/perceuse
- Foret de perceuse de 1/8 de po
- Table à scie
- Scie circulaire avec lame à pointe au carbure
- Maillet en caoutchouc
- Ciseau ou outil pour redresser la planche
- Système de fixation Deckorators Cortex (sug-géré) ou vis de 2½ po pour terrasse de bois composite
- Ruban à mesurer
- Crayon de menuisier
- Lunettes de sécurité
- Toupie ou mèche de toupie

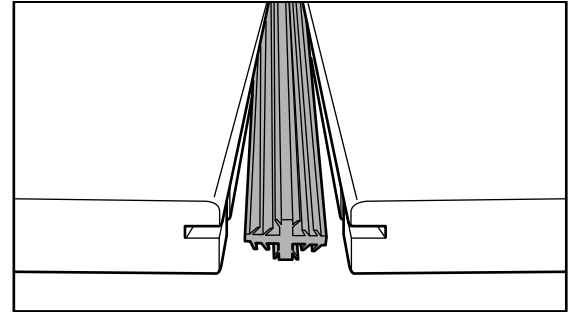

Dexerdry installé entre les planches de terrasse.

Dexerdry est conçu pour utiliser la zone en-dessous des terrasses, des portiques et des balcons, augmentant ainsi l'espace de vie extérieur. Le respect de ces instructions vous offrira une zone sèche et vous facilitera l'installation. L'utilisation de la frise étroite, du bord d'égouttement et de gouttières, lorsque ceux-ci sont nécessaires, est essentielle au processus d'installation Dexerdry.

Joint

Dexerdry doit être installé sans les joints. Il doit être placé en continu en longues sections qui correspondent aux longueurs de la planche de terrasse. Longueurs de 3,7, 8,9 et 6,1 m (12, 16 et 20 pi). Les instructions pour les terrasses supérieures à 20 pi seront également fournies.

Concept

Dexerdry s'emboîte dans les « fentes » de la planche qui étaient à l'origine prévues pour les attaches dissimulées. Dexerdry s'installe dans ces rainures afin de créer un Zone sèche. Les planches de terrasse doivent être fixées avec les attaches pour montage en hauteur. Nous vous suggérons les attaches Deckorators Cortex pour une meilleure finition.

Bord d'égouttement

Dexerdry nécessite un « bord d'égouttement » qui doit être coupé à 7/16 po de profondeur dans le fond des deux extrémités pour chaque planche, environ 3/4 po à 1 po de l'extrémité. Ceci devrait être fait avant l'installation. Le bord d'égouttement empêche l'eau de remonter à travers la rainure et de s'emprisonner dans la bride. Cette eau ne provient pas de la surface supérieure de la terrasse mais plutôt du côté des planches car l'eau s'écoule et se fraye un chemin et se retrouve dans les rainures en raison de « l'action capillaire ». Le bord d'égouttement empêche ce débit et l'arrête avant qu'il ne puisse continuer son chemin. Le bord d'égouttement doit alors être assez profond pour atteindre la rainure la planche de la terrasse.

Pente

Les terrasses Dexerdry nécessitent 1/8 po par pouce de charpente afin de permettre un égouttement approprié. L'une des questions les plus fréquemment posées est : « Est-ce que la charpente devrait être modifiée si les planches vont vers l'extérieur de la maison ? » Non - Les brides ont été conçues pour la remplir la majorité de l'espace afin que la terrasse puisse être encadrée avec une charpente conventionnelle avec les planches de terrasse en parallèle à la maison. Les instructions sont fournies pour les planches de terrasse en parallèle et en perpendiculaire.

Garde-corps


Dexerdry vous suggère des « poteaux montés en surface » pour le garde-corps. Les suggestions pour les terrasses qui nécessitent des poteaux standard en raison des codes du bâtiment seront également fournies.

Frise étroite

Les terrasses Dexerdry commencent au mur là où la première pièce de Dexerdry est insérée dans la frise étroite et ensuite acheminée dans la rainure sur toute la longueur. Les dimensions de la rainure correspondront à la rainure dans le platelage. La frise étroite devrait être utilisée dans toutes les applications et peut être fabriquée d'une variété de matériaux.

Installation de la frise étroite

Acheminez une rainure dans une garniture en PVC de 5/4 po x 4 po de longueur. Cette planche est installée contre la maison tout au long de la longueur de la terrasse. Les dimensions de la rainure devraient correspondre à la fente dans le platelage. Gardez la frise étroite parfaitement alignée à la maison, le calage peut être effectué au besoin. La frise étroite doit être 3 po plus large que la charpente sur chaque côté. Le 5/4 po peut être de n'importe quelle dimension, mais une dimension de 5/4 po x 4 po est recommandée. Une longueur de platelage peut également être utilisée.

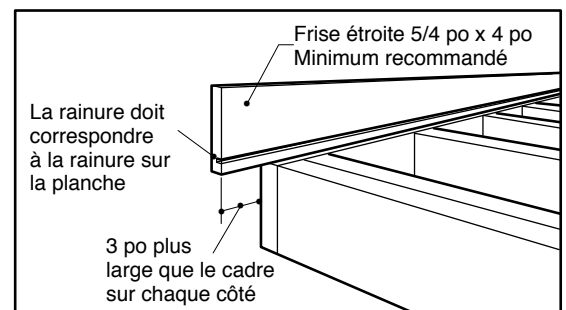

GUIDE D'INSTALLATION DEXERDRY, SUITE

Première pièce de Dexerdry

Utilisez-vous a maillet en caoutchouc, commencez à l'une des extrémités et insérez le Dexerdry dans la frise étroite rainurée. La pièce devrait s'ajuster correctement avec la partie verticale de la bride qui repose contre la face verticale de la boiserie. Une paire de ciseaux de conduits, également appelés coupe-conduits en PVC, sont suggérés pour découper les morceaux Dexerdry.

Première planche de terrasse






REMARQUE : Toutes les planches de terrasse nécessiteront un « Bord d'égouttement Dexerdry », une coupe profonde de 7/16 po sur le fond de chaque extrémité de chaque planche, 3/4 po à 1 po à partir des extrémités. Laissez les planches dépasser de 1 à 3/8 po de l'encadrement. Une fois que le bord d'égouttement est mis en place, inspectez les rainures dans la planche et enlevez tous les débris. À l'aide du maillet en caoutchouc, installez la première planche de terrasse contre la frise étroite, en veillant à ce que la première pièce de Dexerdry s'ajuste correctement dans la planche de terrasse rainurée. Serrez légèrement la planche à l'aide d'un ciseau et d'un morceau de bois ou d'un outil conçu pour tirer la planche de terrasse fermement en place. À l'aide du Cortex ou des vis de terrasse montées en hauteur, commencez par le centre du patio et installez toutes les vis. Il est important de veiller à ce que la frise étroite et la première planche de terrasse soient parfaitement droites le long de la maison. Dexerdry est également une cale d'espacement alors une terrasse droite et rectiligne dépend de la façon dont la première planche est installée. La première planche devrait être coupée à la longueur exacte avant d'être installée.

Poursuivez l'installation des planches de terrasse / Dexerdry

La prochaine pièce de Dexerdry sera maintenant insérée dans la rainure de la planche qui vient juste d'être installée à l'aide du maillet en caoutchouc. Le reste du Dexerdry et des planches de terrasse peuvent être plus longues et découpées plus tard avec une scie circulaire et un bord rectiligne ou une ligne tracée à la craie. Souvenez-vous de découper le bord d'égouttement dans le fond des extrémités de chaque planche avant de commencer l'installation et de vérifier toutes les rainures de platelage afin de veiller à ce qu'il n'y ait aucun débris ou dommage. Serrez légèrement le platelage contre la bride Dexerdry à l'aide d'un ciseau et d'un bloc de bois et commencez à attacher la planche, de préférence en travaillant à partir du centre avec les vis montées en hauteur. Répétez le processus d'installation pour le reste de la terrasse jusqu'aux dernières planches.

Les dernières planches de terrasse rainurées

Conseil de charpente : Puisque le platelage débute à la maison, le bord final devrait être une planche de terrasse complète. Ceci est obtenu en NE coupant PAS les extrémités des solives jusqu'à ce que la terrasse soit environ à trois ou quatre planches de l'extrémité. Mesurez exactement là où couper les solives en mesurant environ l'emplacement où se terminera trois rangées de plus de platelage. Mesurez à nouveau à partir de ce point en déduisant l'excédent, l'épaisseur de la planche de bordure et l'épaisseur de la « boîte » de matériel (environ 1 5/8 po). Nous vous suggérons de doubler tous les matériaux de périmètre (2x) autour de la terrasse. Si un 2 x 10 est utilisé pour la charpente, faites en sorte que le périmètre soit deux (2) 2 x 10 afin d'attacher solidement les poteaux montés sur la surface. Une fois que la charpente de la terrasse est terminée, installez les dernières planches de terrasse et le Dexerdry mais laissez la toute dernière planche de terrasse « acheminée » afin qu'elle soit précisément coupée ou biseautée (taillée) afin de permettre la fixation du détail de « l'encadrement ». Égalisez la longueur supplémentaire du Dexerdry et des planches de terrasse avec une scie circulaire.

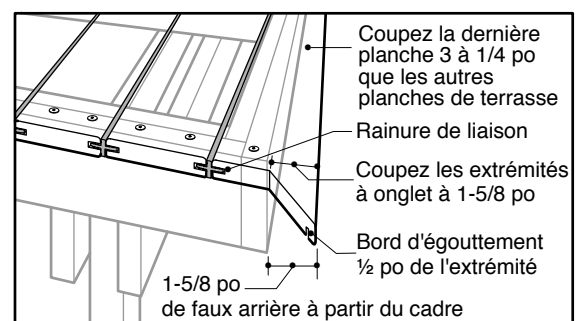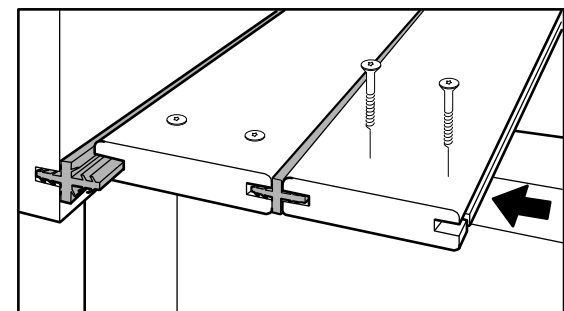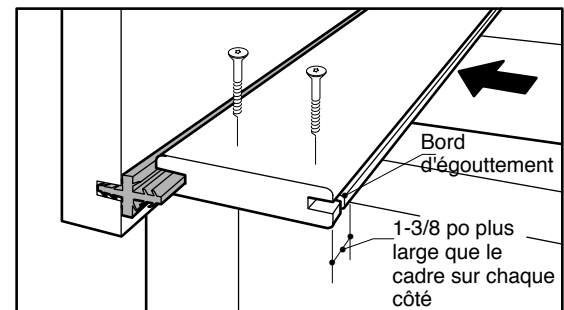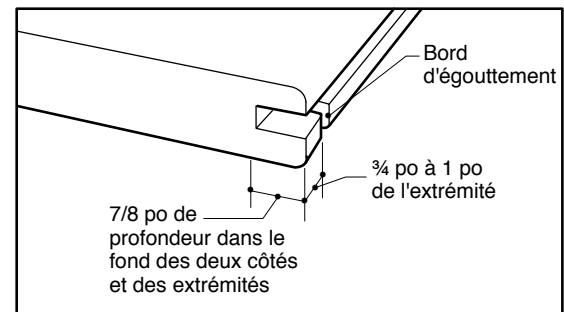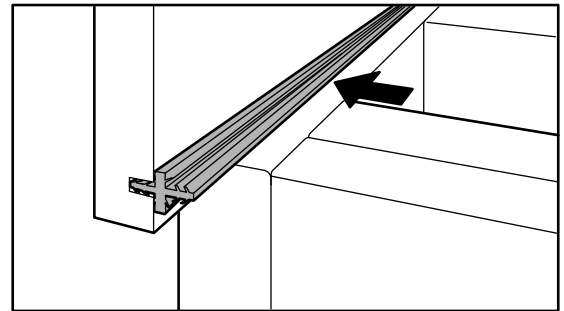

Dernière planche de terrasse

La dernière planche de terrasse devrait être une planche solide avec un bord carré qui devra être acheminée sur un côté avec la même mèche de toupie utilisée pour la rainure de la frise étroite. Un bord d'égouttement en continu devra être coupé le long de toute la longueur de la planche sur le fond à environ 1/2 po de l'extrémité. Utilisez une table à scie pour cette coupe. Taillez les deux extrémités à 1 5/8 po et arrêtez, puis coupez le reste de façon carrée. Cette planche sera 3 1/4 po plus longue que les autres planches de terrasse. Serrez fermement contre la dernière pièce Dexerdry et installez.

Encadrement Dexerdry

La frise étroite s'étend à 3 po au-delà de la largeur de la lisse sur les deux côtés. Coupez et installez les « traverses » de 1 1/2 po x 1 1/2 po verticalement à chaque 12 à 16 po pour pousser la fascia. Déchirez une planche de terrasse à 1 1/2 po de largeur, puis retournez la et déchirez l'autre côté. Ceci vous permet d'obtenir deux côtés d'une seule planche de terrasse. Mesurez à partir du bout taillé de la dernière planche de terrasse jusqu'à la frise étroite, déduisez ensuite 1/8 po pour la largeur du Dexerdry. Acheminez la petite extrémité jusqu'à la frise étroite. Pré-percez les côtés de la garniture tous les 12 po en vous assurant de ne pas visser à travers les extrémités du Dexerdry. Placez des entretoises de 1/8 po là où les vis se posent afin de permettre à l'écoulement de passer entre la planche de bordure et la charpente, une gouttière peut ensuite être ajoutée. Installez avec des vis de 2 1/2 po. Les planches de bordure peuvent maintenant être installées, en commençant par les côtés puis par l'avant.

Les terrasses montées en surface

Consultez votre agence réglementaire locale pour toutes exigences spéciales du code dans votre région avant d'installer les poteaux du garde-corps. L'utilisation de poteaux montés en surface est recommandée sur les terrasses Dexerdry lorsque vous installez des rampes. Le fait de doubler le long de la charpente du périmètre externe permet d'obtenir un boulonnage approprié de ces poteaux. Si les codes de bâtiment nécessitent de boulonner des 4 x 4 de bois à travers la terrasse, les poteaux doivent être correctement calefutrés ou scellés.

Pour les terrasses supérieures à 20 pi de largeur

Dexerdry est conçu pour être placé en longueurs continues le long des planches de terrasse sans aucun joint aux brides ou chevauchement des planches de terrasse. Les longueurs plus grandes sont obtenues en intégrant une petite gouttière à l'extrémité de la longueur de 20 pi, en réduisant l'espace de platelage d'environ 1/4 po, puis en continuant à la prochaine longueur. Une « planche pousseur » peut également être ajoutée avec une gouttière sur chaque côté de celle-ci. Suivez toutes les instructions ci-dessus et installez de la même façon que si deux terrasses de 20 pi étaient installées côte à côte. La gouttière peut être pliée pendant les travaux avec un « frein pour plier le métal ». Nous vous suggérons d'utiliser du cuivre pour de meilleurs résultats. Si vous utilisez de l'aluminium, placez une barrière entre l'aluminium et la charpente ACQ traitée sous pression afin d'éviter un contact direct du bois ACQ traité sous pression et les produits en aluminium.

Les terrasses qui s'enroulent

Lorsqu'une terrasse s'enroule autour d'un coin de la maison, veillez à intégrer une gouttière là où les deux terrasses se rejoignent, comme si deux terrasses étaient toutes deux bâties avec une frise étroite.

Les planches de terrasse qui sont perpendiculaires à la maison

Installez la frise étroite comme auparavant tout au long de la maison. Installez la première planche de terrasse de la même façon mais ajoutez d'abord deux solives supplémentaires parallèles à la lisse et installez une gouttière inclinée le long de la longueur de la terrasse. Souvenez-vous d'installer un bord d'égouttement le long du bord extérieur de la première planche avec une scie à table, et sur les extrémités de chaque planche de terrasse.

Les terrasses « empochées »

Les instructions ci-dessous pour les terrasses perpendiculaires s'appliquent à tous les scénarios où les planches de terrasse s'écartent considérablement du bâtiment, comme les « terrasses empochées » ou les balcons qui sont intégrés au bâtiment.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉS REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX DE CONSTRUCTION ET/OU DE ZONAGE. LE CLIENT ASSUME TOUTS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS ASSOCIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, PORTER UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.] NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

