

## Outils et articles nécessaires

### Matériel non inclus :

- Vis à bois galvanisée #10 x 7,9 cm (3 po)
- Vis à bois galvanisée 7,9 cm x 10 cm (5/16 po x 4 po) ou plus longues
- Tournevis électrique/ perceuse
- Scie à onglets ou scie circulaire avec lame au carbure
- Carré de vitesse marqué
- Niveau de menuisier
- Crayon de menuisier
- Clé ajustable ou clé à douille pour les boulons, etc.
- Lunettes de sécurité/ de protection
- Maillet en caoutchouc
- Ruban à mesurer
- Clé Allen de 4,8 mm (3/16 po)

## Contenu

- 1 – Poteau en aluminium de 6,4 cm (2,5 po)
- 1 – Cache-base de poteau
- 1 – Capuchon de poteau
- 2 – 1 plaque de nivellement et vis de réglage

## Instructions d'installation du poteau en aluminium

### Avant l'installation :

- Si vous installez un éclairage à basse tension, le câblage doit être installé avant de fixer les poteaux à la surface de la terrasse.
- Percez des avant-trous pour éviter de fissurer les plaques de support.

**Étape 1** Commencez par l'ajout de deux blocs 2 x 8 de pin jaune du Sud traité à l'intérieur des solives. Veillez à percer des avant-trous avant de fixer les blocs solidement à l'aide de vis anticorrosives. Assurez-vous que le platelage est fermement fixé à la solive à l'emplacement des poteaux. Installez les poteaux en les fixant à travers le platelage dans les solives dessous ou en effectuant un double blocage entre les solives (fig. 1a). Les fixations qui maintiennent la base du poteau à la surface devraient pouvoir être fixées aux solives ou aux renforts et pas seulement au platelage. *Remarque : lors de l'installation d'un poteau en aluminium sur une surface en bois, les vis doivent être insérées à une profondeur d'au moins 7,6 cm (3 po) dans le bois (sans compter le platelage). Les platelages de 3,2 cm (5/4 po) et de 3,8 cm (1 1/2 po) ne permettent pas une installation sécuritaire. Au besoin, ajoutez du matériel supplémentaire sous la surface.*

**Étape 2** Placez le poteau à l'endroit où il sera fixé au platelage. Quatre trous de fixation d'un diamètre de 0,9 cm (11/32 po) sont prépercés à la base. Une fois que les endroits pour les trous sont déterminés, marquez leurs emplacements. Enlevez le poteau et percez des avant-trous de 0,6 cm (15/64 po) pour les vis de fixation de 0,8 cm (5/16 po) aux endroits marqués sur le platelage et le renfort (fig. 1 b).

**Étape 3** Fixez les deux plaques de nivellement à la base du poteau à l'aide du ruban adhésif à double-face afin qu'elles reposent sous les vis de réglage et que les trous de fixation soient alignés (fig. 2). Remettez le poteau à sa place sur le platelage, insérez les fixations de poteau (NON INCLUSES) et vissez partiellement. À l'aide d'un niveau, ajustez les vis de réglage avec une clé Allen (NON INCLUSE) jusqu'à ce que le poteau soit bien fixé. Resserrez les fixations de poteau complètement pour sécuriser la base au platelage. Vérifiez le niveau et ajustez si nécessaire (fig. 2).

**ATTENTION — Si votre ensemble contient un cache-base, installez-le avant de poursuivre.**

LES FIGURES ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT FOURNIES À DES FINS D'ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉES REMPLACER L'EXPERTISE D'UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE INSTALLATION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU DU CODE DU BÂTIMENT. LE CLIENT ACCÉPTE TOUTS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS ASSOCIÉS À L'INSTALLATION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y RESTREINDRE, LE PORT D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT. SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE, INCLUANT TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF.

\* Quincaillerie de solive masquée pour simplifier

Blocage supplémentaire de bois (2 blocs de 2 x 8 ou 1 bloc de 4 x 6 de pin jaune du Sud traité)

Vis à bois galvanisé #10 x 7,6 cm (3 po)


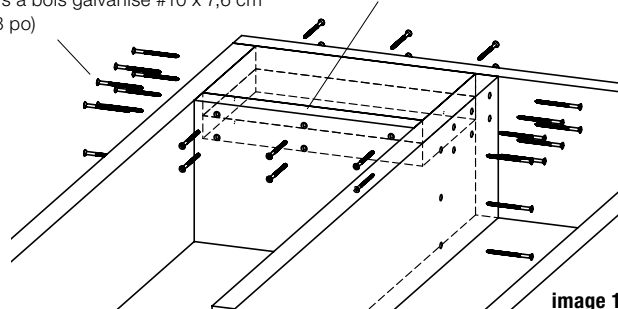


image 1a

Capuchon de poteau

image 1b

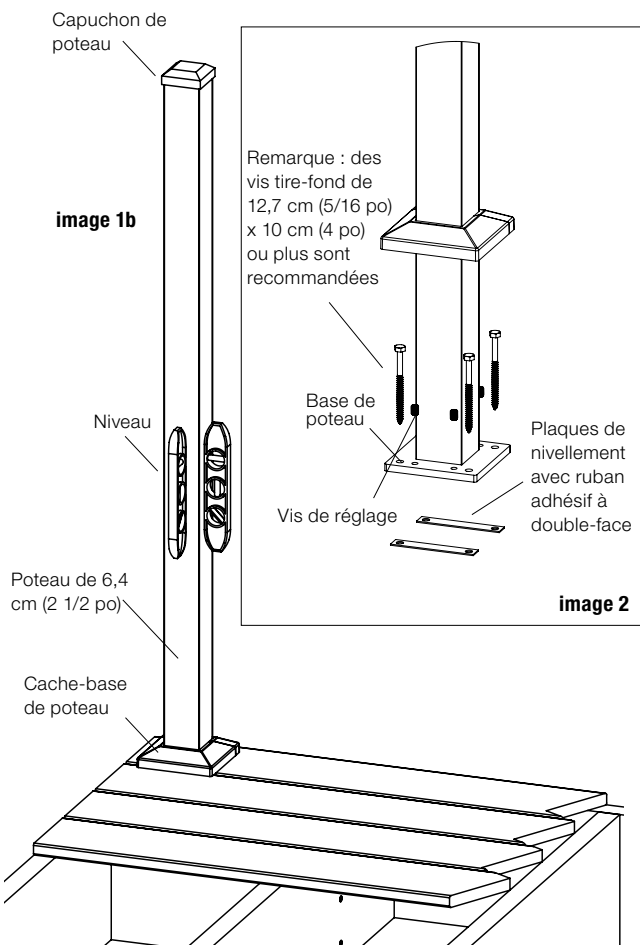

Remarque : des vis tire-fond de 12,7 cm (5/16 po) x 10 cm (4 po) ou plus sont recommandées

Plaques de nivellement avec ruban adhésif à double-face

image 2