

Herramientas y artículos necesarios

- | | | |
|---|---|----------------------|
| • Destornillador/taladro eléctrico | • Nivel de carpintero | • seguridad |
| • Sierra circular con hoja de puntas de carburo | • Lápiz de carpintero | • Martillo de caucho |
| • Escuadra de velocidad marcada | • Llave ajustable o dados para pernos, etc. | • Cinta métrica |
| | • Gafas/lentes de | |

Contenido

- 1 – Poste
- 1 – Cenefa para base de poste
- 1 – Tope para poste

Instrucciones de instalación de postes Classic

Paso 1 Instale los postes anexando la base de aluminio a la superficie de la terraza. Coloque el poste de forma tal que los bastidores del sujetador encajen en las vigas del piso y asegúrese de que los tablones estén encajados firmemente a la viga en la ubicación de los postes. De ser necesario, utilice bloques de madera como refuerzo debajo de los tablones donde van los postes. Los sujetadores que sostienen la base de los postes a la superficie deben poderse asegurar a las vigas o llaves de refuerzo, no solo a los tablones en sí. *Nota: Al instalar los postes de aluminio sobre una superficie de madera, los tornillos deben estar enroscados al menos 3 pulgadas dentro de madera sólida. Terrazas de 5/4 o 1 1/2 pulgadas no tienen suficiente material para una instalación segura. De ser necesario, agregue material adicional a la parte inferior de la superficie (fig. 1).*

Paso 2 Coloque el ensamblaje de postes en la ubicación donde irán sujetos a la terraza. En la base vienen incluidos cuatro orificios de montaje de 11/32 pulgadas de diámetro. Cuando se determine la posición final, marque la ubicación de los orificios de la base. Retire el ensamblaje de postes y taladre orificios de 15/64 pulgadas en las ubicaciones marcada dentro de la terraza y refuerzo.

Paso 3 Reposicione el ensamblaje de postes sobre los orificios pretaladrados e inserte los sujetadores (no incluidos).(fig. 1) Sujetadores recomendados: 4 – Tornillos tirafondo de acero inoxidable de 5/16 x 4 pulgadas o más.

Paso 4 Finalice deslizando una cenefa para base de poste (opcional) sobre cada cobertura de poste para un aspecto más prolijo. *Nota: Se recomienda instalar la cenefa para base de poste antes de instalar el barandal inferior. Sin embargo, el diseño de dos piezas permite que el instalador añada la cenefa para la base del poste después de instalar el barandal. Para instalarla, aplique una línea delgada de pegamento transparente para construcción en exteriores a la parte interior de la cenefa para poste, donde entrará en contacto con la cubierta del poste, y colóquela en su sitio alrededor de la base de la cubierta del poste.*

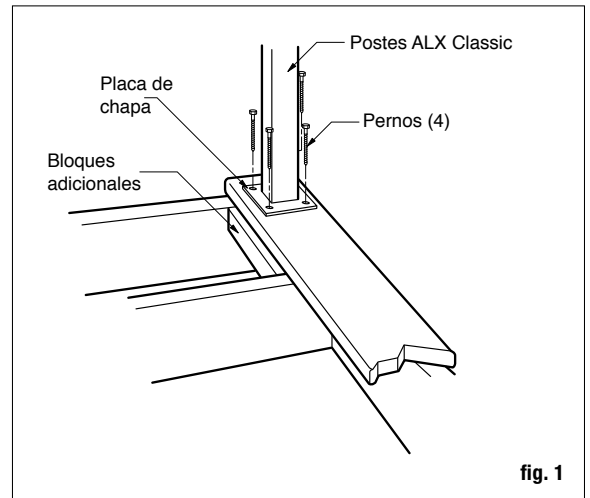


fig. 1

LOS DIAGRAMAS E INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SON PARA FINES ILUSTRATIVOS SOLAMENTE Y NO ESTÁN DESTINADOS A REEMPLAZAR A UN PROFESIONAL MATRICULADO. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, QUE INCLUYEN PERO NO SE LIMITAN A, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O TÁCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.