

**Outils et articles nécessaires**

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| • Tournevis électrique/<br>perceuse                                | • Niveau de menuisier   | • Maillet de caoutchouc |
| • Scie circulaire ou à<br>onglets avec lame à<br>pointe au carbure | • Crayon de menuisier   | • Ruban à mesurer       |
| • Équerre marquée  | • Clé ajustable ou clé<br>à douille pour les<br>boulons, etc. |                         |
|  | • Lunettes de sécurité  |                         |

**Contenu**

- 1 – Poteau
- 1 - Garniture de base de poteau
- 1 - Capuchon de poteau

**Instructions d'installation du poteau Classic**

**Étape 1** Installez les poteaux en attachant la base en aluminium à la surface de la terrasse. Placez le poteau afin que l'attache entre dans la solive du sol, et vérifiez que la terrasse est fermement attachée à la solive à l'emplacement des poteaux. Au besoin, utilisez des blocs de bois comme renforcement en dessous de la terrasse à l'emplacement des poteaux. Les attaches qui maintiennent la base du poteau à la surface devraient être en mesure de fixer la solive ou les entretoises de renforcement, en plus de fixer la terrasse. *Remarque : Lors de l'installation du poteau en aluminium en haut d'une surface en bois, les vis doivent être insérées à une profondeur d'au moins 3 po du bois solide. Les planches de terrasse de 5/4 po ou 1 1/2 po ne fournissent pas de matériel suffisant pour une installation sécuritaire. Au besoin, ajoutez du matériel supplémentaire sous la surface (fig. 1).*

**Étape 2** Placez le poteau à l'endroit où il sera attaché à la terrasse. Quatre trous de montage d'un diamètre de 11/32 po sont fournis sur la base. Lorsque l'emplacement final a été déterminé, marquez les emplacements. Enlevez le poteau et percez des trous de 15/64 po aux emplacements marqués dans la terrasse et le renforcement.

**Étape 3** Remplacez le poteau au-dessus des trous pré-perçés et insérez les attaches (non incluses). (fig. 1) Attaches recommandées : 4 – vis tire-fond en acier inoxydable de 5/16 po x 4 po ou plus longues.

**Étape 4** Finissez en glissant une garniture de base de poteau (facultative) sur chaque manchon de poteau pour offrir un beau fini. *Remarque : Il est recommandé d'installer la garniture de base de poteau avant la traverse inférieure. Cependant, la conception à deux pièces permet à l'installateur d'ajouter la garniture de base de poteau après l'installation de la traverse. Pour installer, appliquez une fine couche d'adhésif clair de construction pour l'extérieur, à l'intérieur de la garniture du poteau, là où elle entrera en contact avec le manchon de poteau, puis insérez en place, autour de la base du manchon de poteau.*

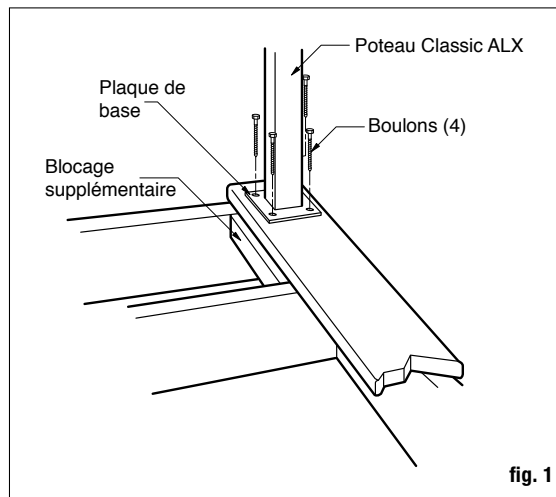


fig. 1

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉS REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX DE CONSTRUCTION ET/OU DE ZONAGE. LE CLIENT ASSUME TOUTS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS ASSOCIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, PORTER UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.