

Guide d'installation de StealthLock™


DE COMBIEN DE CLIPS AVEZ-VOUS BESOIN POUR VOTRE TERRASSE ?

ESPACEMENT DES SOLIVES (CENTRE À CENTRE)	NOMBRE DE CLIPS NÉCESSAIRES		
	4,65 m ² (50 pi ²)	9,29 m ² (100 pi ²)	18,58 m ² (200 pi ²)
30,48 cm (12 po)	117	233	466
40,64 cm (16 po)	90	180	360

OUTILS NÉCESSAIRES

Requis

Perceuse-Nous recommandons une perceuse sans fil de 18 V ou plus, avec un embrayage réglable.

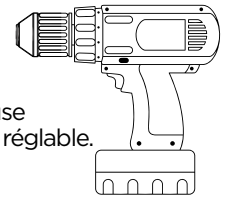

Recommandé

CAMO ClipDRIVE™ - se fixe à votre perceuse pour la fixation de clips en position debout.

CAMO LEVER® - verrouille les rangées de planches et de clips



N'UTILISEZ PAS DE VISSEUSE À PERCUSSION

Conseils de pro pour une installation de terrasse réussie

- Toujours examiner et respecter les exigences du fabricant de planches de terrasse en matière d'espacement et de centre à centre pour l'installation des planches de terrasse.
- Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés pour chaque tâche.
- Avant d'installer les planches de terrasse sur la charpente en bois, appliquez Deckorators Deck Tape sur le dessus des solives, les solives de rive, les lisses, le calage de la terrasse, et sous les suspensions de solives. Deck Tape crée une membrane étanche pour protéger la charpente de la terrasse de l'humidité et de la putréfaction.
- Vous pouvez utiliser les clips CAMO Starter pour commencer votre projet de terrasse.

EN SAVOIR PLUS SUR LES CLIPS CAMO STARTER



- Des solives doubles (sœurs) sont nécessaires au niveau de tous les assemblages à plat joint pour permettre l'installation d'une agrafe sur chaque solive. Voir les instructions relatives à l'assemblage à plat joint sur le page 3.



- Vous devez disposer d'un flux d'air libre sous 50 % de la terrasse afin de permettre une ventilation transversale suffisante d'un côté à l'autre.
- À moins que vous n'utilisiez le système de sous-plancher Surestone de Deckorators et le platelage Surestone, votre terrasse ne doit pas être installée directement sur une surface solide telle que le béton.

Directives d'installation pour des matériaux spécifiques de planches de terrasse

Planches de terrasse rainurées Deckorators® Surestone™ Technology

Veillez vous référer aux instructions d'installation du platelage sur Deckorators.com pour connaître l'écartement des extrémités, l'espacement des solives et les critères d'installation.
<https://www.deckorators.com/pages/installationinstructions>



- Deux fixations par solive au minimum.
- L'extrémité de chaque planche doit arriver sur une solive. Porte-à-faux d'un maximum de 25 mm (1 po).
- Installez la terrasse en entier, à la même température.
- Installez les planches de terrasse en commençant par le bord extérieur de la plateforme et poursuivez vers l'ancrage du mur afin que les pièces refendues donnent sur le mur. Commencez l'installation d'une extrémité de la planche en direction de l'autre extrémité.
- Commencez l'installation à partir du centre de la planche en direction de ses extrémités. Ne pas installer en fixant d'abord les extrémités en direction du centre. Afin d'éviter que les planches internes ne bougent au fil du temps, nous vous recommandons de coincer les planches au centre de leur longueur en utilisant une vis en acier inoxydable #8 de 5 cm (2 po).

Ceci garanti que la planche de terrasse demeure en place au centre de chaque planche et permet au platelage de s'élargir/se contracter aux extrémités. Prépercez dans la rainure de la planche de terrasse avec un foret de perceuse de 1/8 de po. Insérez la vis dans la rainure afin qu'elle affleure le fond de la rainure. Ceci vous permettra de bien insérer une attache cachée dans la rainure.

- Les fentes des attaches peuvent être fraisées sur le côté des planches de terrasse solides et non rainurées, selon les besoins.

Exigences d'espacement

Planches de terrasse Surestone™ Technology

	Au-dessus de 0°C (32°F)	Below 32° F (0° C)
Côte à côte	3 mm (1/8 po)	4,8 mm (3/16 po)
Bout à bout	1,6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)
Bout à côté	1,6 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)
Attenant aux objets solides	3 mm (1/8 po)	6,35 mm (1/4 po)

- Prévoyez une distance de 6,4 mm (1/4 po) entre tous les matériaux de platelage et toute structure ou poteau permanents.

Directives d'installation pour des matériaux spécifiques de planches de terrasse

Planches de terrasse en bois dur rainurées

- Les planches doivent rester acclimatées sur le site pendant au moins 7 jours avant d'être installées.
- Utilisez la méthode des autocollants pendant l'acclimatation pour permettre une bonne circulation de l'air.

Le platelage en bois dur présente un débordement maximal de 25 mm (1 po) à l'extrémité de la planche et doit être soutenu s'il déborde de plus de 6,35 mm (1/4 po) le long du bord de la planche.


Planches de terrasse en PVC rainuré

- En raison des risques de dilatation et de contraction linéaires dus aux variations de température, utilisez des planches plus courtes dans la mesure du possible.
- Utilisez une planche de rupture en modèle pour réduire la longueur des planches.
- Suivez les instructions d'installation du fabricant pour assurer un espacement correct entre les planches d'un bout à l'autre et entre les planches d'un côté à l'autre.
- Pour les planches de 4,88 m (16 pi) et plus, fixez la face au milieu et aux deux extrémités des planches avec des vis composites en acier inoxydable Deckorators de couleur assortie. (les systèmes de chevilles sont acceptés)
- Les planches doivent être conservées à température ambiante et à l'abri du soleil avant d'être coupées et fixées immédiatement.

Avant de commencer Configuration de la perceuse pour StealthLock™



1 Insérez la mèche T-15 incluse dans votre perceuse. N'utilisez pas de visseuse à percussion.

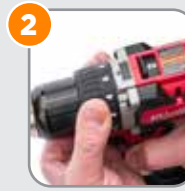

2 Si votre perceuse est dotée d'un mode de perçage et d'embrayage, réglez-la sur le mode d'embrayage. Réduire le couple au niveau le plus bas. Augmenter si nécessaire

StealthLock™



À utiliser avec des solives en bois

EN SAVOIR PLUS SUR STEALTHLOCK:



CONFIGURATION DE LA PERCEUSE



1 Inclinez le Clip StealthLock de manière à ce que les griffes inférieures pénètrent en premier dans la rainure. Inclinez le clip vers le haut pour le caler dans la rainure. Les clips restent en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à les fixer.



2 Installez un clip à chaque solive sur la longueur de la planche.



3 Faites glisser la planche suivante contre les clips, et répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez plusieurs rangées de planches et de clips.




4 Tenez fermement les planches ou bloquez-les en place avec le CAMO LEVER® (vendu séparément).



5 En commençant par la planche la plus extérieure, placez le guide NEVER-MISS® (inclus dans les seaux de 450 et 900 CT.) sur la tête de la vis. Connectez l'embout à la tête et enfoncez jusqu'à ce que le clip soit bien serré. **Ne pas trop visser.** Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les planches intérieures soient fixées.

MÉTHODE D'INSTALLATION FACULTATIVE

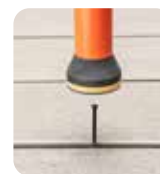

Pour fixer avec ClipDRIVE-en commençant par la planche la plus extérieure, placez le bout de la vis sur la tête de la vis et vissez à plein régime tout en appliquant une pression vers le bas. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les planches intérieures soient fixées.

CAS PARTICULIERS

ASSEMBLAGE À PLAT-JOINT

INSTALLEZ TOUJOURS UNE DOUBLE SOLIVE AU NIVEAU DE L'ASSEMBLAGE À PLAT JOINT

Utilisez un clip séparé pour fixer chaque extrémité de la planche. Veuillez suivre les instructions du fabricant de votre planche de terrasse en ce qui concerne la distance d'écartement des planches bout à bout afin de tenir compte de la dilatation et de la contraction au niveau de cet assemblage.

4 CLIPS

SONT NÉCESSAIRES
POUR CHAQUE
ASSEMBLAGE
À PLAT JOINT.

WEDGE CLIPS



1 Placez 4 clips centrés sur la solive de chaque côté des planches.



2 Placez la planche suivante contre les clips et fixez les vis.

REPLACER LES PLANCHES DE TERRASSE



1 Retirez toutes les vis de la solive des deux côtés de la planche.



2 Tirez sur la planche pour la retirer facilement.




3 Nettoyez les clips restés sur les solives et posez la nouvelle planche de terrasse en position sans aucun clip en place.



4 Comptez le nombre de clips nécessaires et détachez les griffes de chaque clip StealthLock.



5 Faites glisser les clips (vis et goussets) le long de la rainure, en plaçant un sur chaque solive, de part et d'autre de la planche.

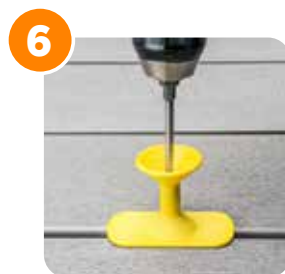

6 Fixez solidement les clips en place à l'aide du guide NEVER-MISS®.

D'AUTRES OUTILS CAMO SONT DISPONIBLES POUR VOUS AIDER À MIEUX CONSTRUIRE

CAMO **CLIPDRIVE™**

OUTIL DE FIXATION POUR LES CLIPS UNIVERSELS CAMO® POUR TERRASSE

- Installez votre terrasse rainurée jusqu'à 5 fois plus vite
- À utiliser avec les clips de terrasse universels CAMO sur les planches de terrasse à rainures principales.
- Se fixe sur votre perceuse, dispose d'une poignée réglable et d'un bout lesté pour faciliter le ciblage des vis.
- Conception ergonomique pour soulager votre corps et réduire la fatigue au travail.
- Les clips universels pour terrasse CAMO et le ClipDRIVE sont couverts par la garantie CAMO.



CAMO **LEVER®**

OUTIL DE PLIAGE ET DE VERROUILLAGE DE PLANCHES

- Accélère la pose des terrasses rainurées, et bloque les rangées de planches et les clips avant de les fixer.
- Suffisamment solide pour redresser n'importe quelle planche déformée
- S'ajuste facilement aux solives en bois et en métal d'une largeur de 3,81 cm (1,5 po) à 7,62 cm (3 po) pour une plus grande polyvalence sur le chantier.
- Le levier multidirectionnel se verrouille en un tour de main



Découvrez toutes les façons dont les autres outils et matériaux de marque CAMO peuvent vous aider à mieux construire.

**POUR PLUS
D'INFORMATION**

