

**CONTENU**

- A. (2) Chemin horizontal pour écran
- B. (2) Chemin vertical de l'écran
- C. (4) Support pour écran d'intimité
- D. (2) Bande de remplissage 0,64 cm (1/4 Po) de 111,76 cm (44 Po)
- E. (6) Bande de remplissage 0,64 cm (1/4 Po) de 60,96 cm (24 Po)
- F. (2) Bande de remplissage pour latte 1,59 cm (5/8 Po) de 111,76 cm (44 Po)
- G. (2) Raccord en H 0,64 cm – 0,64 cm (1/4 Po – 1/4 Po)
- H. (2) Bande de raccord 0,64 cm – 1,59 cm (1/4 Po – 5/8 Po) de 111,76 cm (44 Po)
- I. (24) Planche d'espacement 1,59 cm (5/8 po)
- J. Trousse de quincaillerie
  - 1. (28) vis n° 8 x 1,27 cm (1/2 po)
  - 2. (8) vis n° 10 x 2,54 cm (1 po)
  - 3. (1) Embout Torx T-20

**NON INCLUS**




- 1. Ensemble de poteau 5,08 cm x 5,08 cm x 193,04 cm (2 Po x 2 Po x 76 Po) (#548062)
- 2. Ensemble de montage de la bride du poteau (pour une installation en surface) (#548063)
- 3. Ensemble d'extension de poteau (pour installation enterrée) (#548061)
- 4. Kits de remplissage
  - a. Panneaux d'intimité 0,63 cm (1/4 po) (#544664, #544665, #544666, #544667)
  - b. Lattes (par 4) 1,59 cm (5/8 po) (#544656, #544657, #544658)



**OUTILS ET ARTICLES NÉCESSAIRES**

- Tournevis électrique/perceuse
- Ruban à mesurer
- Équerre marquée
- Niveau
- Crayon
- Lunettes de sécurité

**ASTUCES DE PRO**


- Disposez les ensembles de remplissage avec les bandes de remplissage et les entretoises appropriées avant l'installation.
- Cet ensemble est conçu pour une distance de 117,80 cm (46 po) entre les poteaux.
- Déterminez si vous allez installer vos poteaux d'écran d'intimité avec un (A) adaptateur à bride (installation en surface) ou une (B) rallonge de poteau (installation dans le sol). Notez que le poteau et la méthode de montage sont achetés séparément de l'ensemble d'insert pour écran d'intimité.

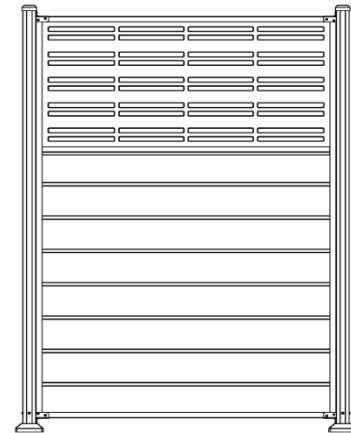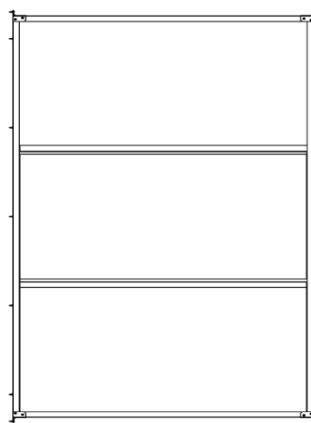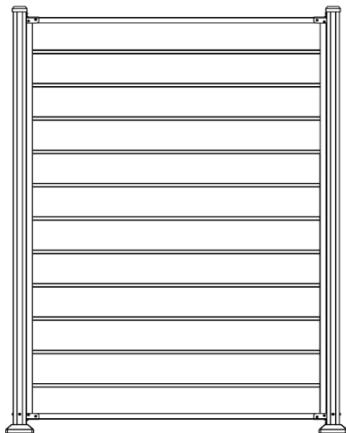

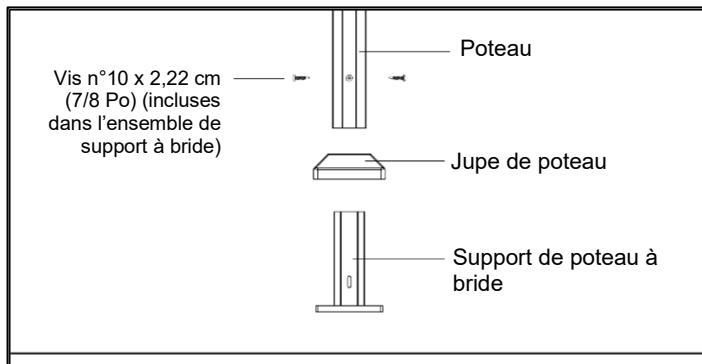


#### ÉTAPE 1 – Option 1: Fixer les poteaux à l'aide d'un adaptateur à bride

- Placez les bases de poteau de façon à ce que la distance entre chaque bride de poteau soit de 111,76 cm (44 Po).
- Fixez la bride à la surface de montage à l'aide de fixations adaptées à votre surface de montage.
- Utilisez un niveau pour vous assurer que l'adaptateur à bride est parfaitement à niveau.
- Faites glisser les poteaux sur les adaptateurs à bride.
- Notez que la distance entre les faces intérieures des poteaux doit être de 116,84 cm (46 Po).
- Faites glisser les jupes de poteau sur les poteaux (elles sont incluses dans l'ensemble d'adaptateur à bride).
- Fixez le poteau aux adaptateurs à bride avec les quatre vis n°10 x 2,22 cm (7/8 Po) incluses dans votre ensemble de poteau.
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.

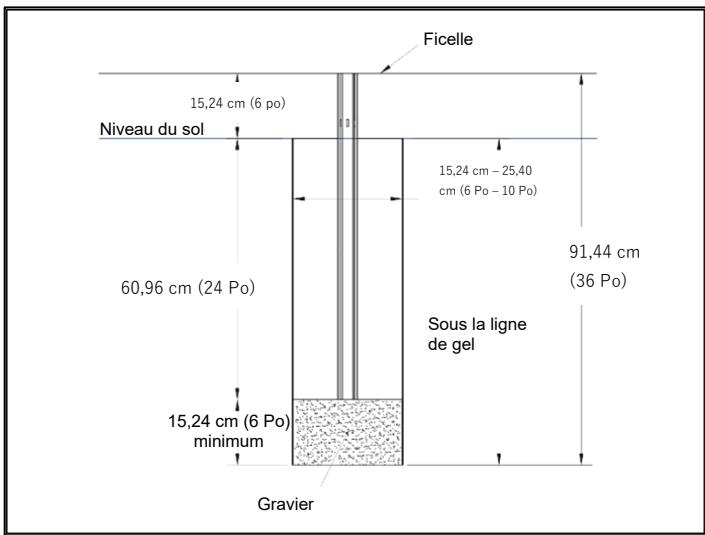


#### ÉTAPE 1 – Option 2: Installer les poteaux avec extension de poteau

- Vérifiez les réglementations locales pour les exigences de construction spécifiques.
- Pour meilleurs résultats, nivélez le sol sous les emplacements prévus pour les panneaux d'écran d'intimité.
- Installez deux piquets et une ligne de corde le long de l'emplacement souhaité, de façon à ce que la corde soit de niveau et à au moins 15,24 cm (6 Po) au-dessus du sol. Marquez l'emplacement des trous de poteau à 121,92 cm (48 Po) d'intervalle le long du centre de la ligne de corde. Creusez des trous entre 15,24 cm et 25,40 cm de largeur (6 Po à 10 Po) et à une profondeur minimale de 91,44 cm (36 Po) depuis la corde jusqu'au fond du trou. La profondeur du trou doit dépasser la ligne de gel. Voir schéma A-1.
- Remplissez le trou avec au moins 15,24 cm (6 Po) de gravier jusqu'à ce que la profondeur soit de 76,20 cm (30 Po) depuis la corde jusqu'au sommet du gravier compacté.

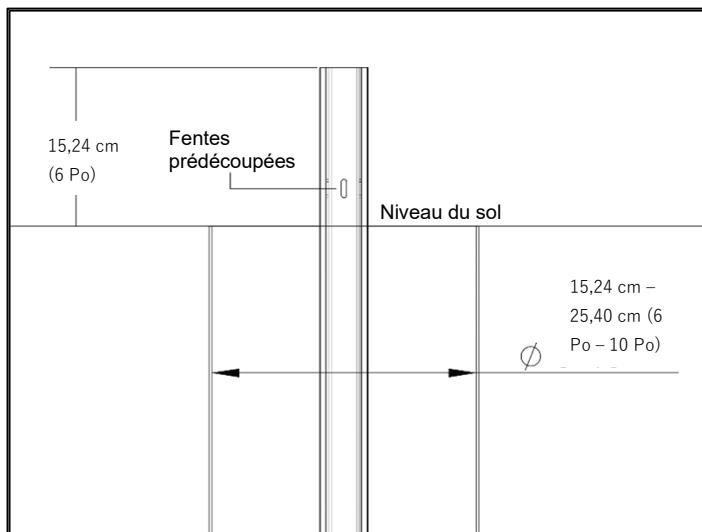


#### ÉTAPE 1 – Option 2: Installer les poteaux avec extension de poteau (Suite)

- Remarque: Les fentes prédécoupées dans cette extension de poteau doivent être placées vers le haut lors de l'installation.
- Mélangez le béton conformément aux instructions figurant sur le sac. Mélangez soigneusement, installez une extension de poteau dans le trou et enfoncez le poteau à la profondeur appropriée. Utilisez un niveau pour vous assurer que la rallonge du poteau est à niveau et perpendiculaire au sol. Fixez l'extension du poteau à l'aide de supports temporaires pendant que le béton durcit (conformément aux instructions). Vérifiez de nouveau pour vous assurer que l'espacement entre les extensions de poteau est de 121,92 cm (48 Po) centre à centre.

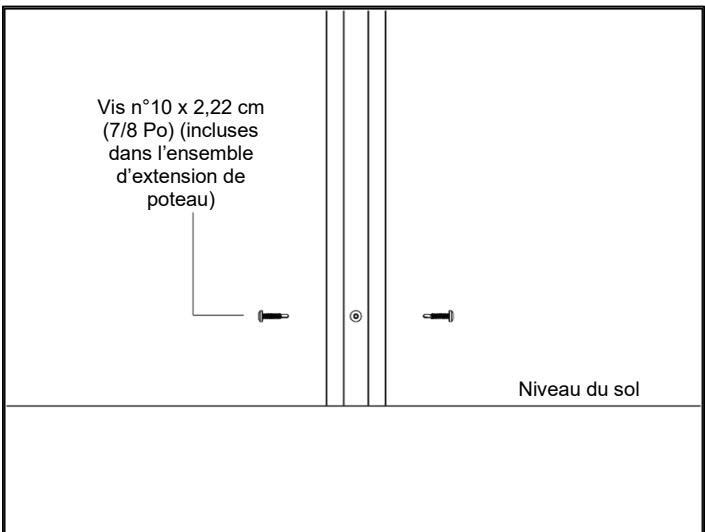


#### ÉTAPE 1 – Option 2: Installer les poteaux avec extension de poteau (Suite)

- Une fois que le béton est sec, veuillez glisser les poteaux sur les extensions de poteau. Assurez-vous que les bases des poteaux sont bien à niveau les unes par rapport aux autres.
- Fixez le poteau à l'extension de poteau avec les quatre vis n°10 x 2,22 cm (7/8 Po) incluses dans votre ensemble de poteau.
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.

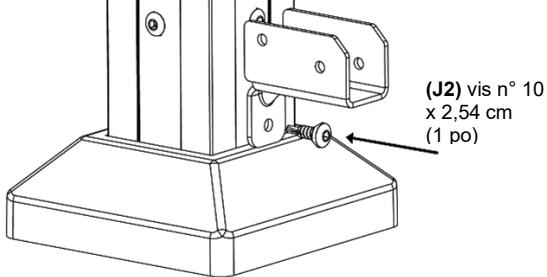


#### ÉTAPE 2 – Fixer les supports inférieurs

- Positionnez le support inférieur (C) directement sur le dessus de la jupe du poteau et centré sur la rainure du poteau. Cela se situe à 3,81 cm (1-1/2 Po) du bas du poteau si vous utilisez un ensemble d'extension de poteau.
- En vous assurant que le support est d'équerre et centré, fixez-le à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et d'une vis fournie n°10 x 1,59 cm (5/8 Po) (J-2).
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.
- REMARQUE: Si vous utilisez un ensemble d'extension de poteaux pour une utilisation en enfoncement direct, assurez-vous que le sommet des poteaux est bien à niveau.
- Conseil d'expert: Il est possible d'utiliser un cordeau à craie sur plusieurs ensembles de panneaux d'intimité afin de s'assurer que les ensembles de remplissage sont bien alignés les uns par rapport aux autres.

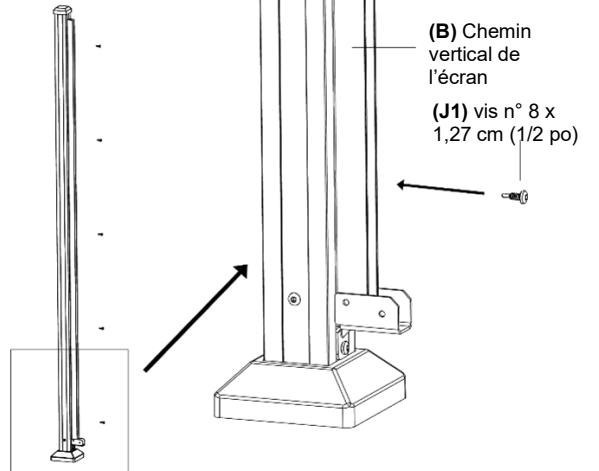


#### ÉTAPE 3 – Fixer les chemins latéraux de l'écran

- Insérez le chemin vertical de l'écran (B) dans le support (C) en orientant l'ouverture du chemin vers l'extérieur du poteau.
- Assurez-vous que le chemin de l'écran (B) est bien à niveau et centré sur la rainure du poteau.
- Utilisez un serre-joint pour maintenir le chemin de l'écran en place.
- Fixez à l'aide de trous de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de cinq vis n°8 x 1,27 cm (1/2 Po) (J-1) situées dans les fentes pré-découpées.
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.

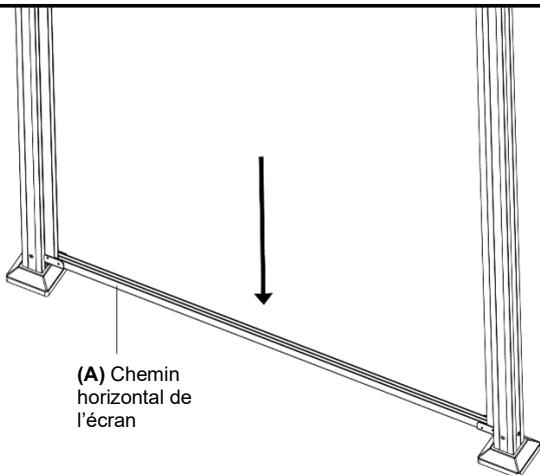

#### ÉTAPE 4 – Insérer le chemin inférieur de l'écran


- Insérez l'un des chemins horizontaux de l'écran (A) dans les supports (C) de l'étape 1, l'ouverture du chemin étant orientée vers le haut.
- NE LES ATTACHEZ PAS POUR L'INSTANT.

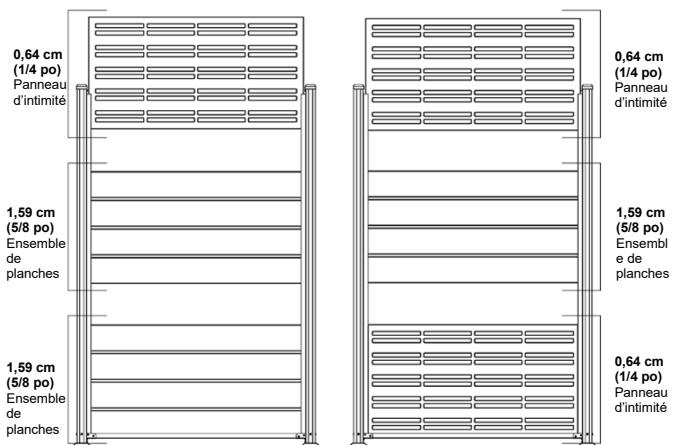

#### ÉTAPE 5 – Installer les ensembles de remplissage


- Cet ensemble de cadres comprend toutes les entretoises et tous les adaptateurs nécessaires pour installer trois ensembles de panneaux d'intimité Deckrators.
- Vous pouvez combiner les ensembles de remplissage selon vos préférences. Chaque ensemble de remplissage occupe 1/3 de l'ensemble de l'écran.
- Déterminez le motif de remplissage souhaité pour votre écran d'intimité ainsi que les adaptateurs/entretoises correspondants.
- Faites glisser les ensembles de remplissage et les entretoises dans les chemins verticaux du cadre.

**(F)** Bande de remplissage pour latte 1,59 cm (5/8 Po) – 111,76 cm (44 Po)

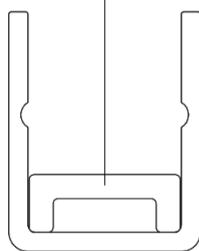

Pour planche de 1,59 cm (5/8 Po)


**(D)** Bande de remplissage 0,64 cm (1/4 Po) – 111,76 cm (44 Po)

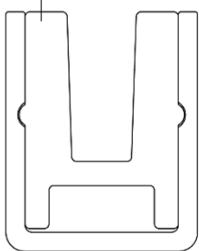

Pour un panneau de 0,64 cm (1/4 Po)

Pour panneau d'intimité de 0,63 cm (1/4 Po)


**(G)** Raccord 0,64 cm – 0,64 cm (1/4 Po – 1/4 Po)

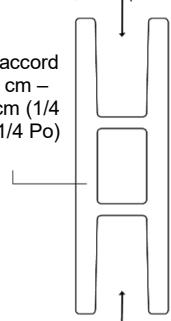

Pour panneau d'intimité de 0,63 cm (1/4 Po)

Pour panneau d'intimité de 0,63 cm (1/4 Po)

**(H)** Bande de raccord 0,64 cm – 1,59 cm (1/4 Po – 5/8 Po)

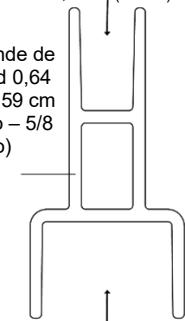

Pour planches de 1,59 cm (5/8 Po)

### **Bandes de remplissage**

- Les bandes de remplissage pour écran d'intimité permettent de connecter les éléments de remplissage aux chemins du cadre.
- Assurez-vous de placer la bande de remplissage appropriée dans le chemin de l'écran afin de l'adapter à votre ensemble de remplissage.
- Ces bandes s'insèrent dans les chemins supérieurs ou inférieurs de l'écran afin d'assurer un espacement adéquat.

Les bandes de remplissage s'insèrent dans les chemins de l'écran afin de s'adapter à chaque taille: Panneaux de 0,64 cm (1/4 Po) ou lattes de 1,59 cm (5/8 Po).

### **Bandes de raccord**

- Les ensembles de remplissage pour écran d'intimité peuvent être assemblés à l'aide de l'une de ces bandes de raccordement.
- Installez une bande de raccordement de taille appropriée sur le dessus de l'ensemble de remplissage déjà installé.
- Installez l'ensemble de remplissage suivant directement sur la bande de raccordement.


Les bandes de raccordement permettent de relier deux options de remplissage différentes.

**(I)** Planche d'espacement 1,59 cm (5/8 Po)

**(F)** Bande de remplissage pour lattes  
**(A)** Écran horizontal


### **A – Lattes d'intimité**

- Lors de l'installation de lattes de 1,59 cm (5/8 Po) dans un chemin horizontal de l'écran (A), vous devez insérer une bande de remplissage pour latte de 1,59 cm (5/8 Po) (F) dans le chemin horizontal de l'écran (A). Ceci s'applique à la fois au chemin horizontal supérieur et inférieur (A).
- Installez une planche de 114,30 cm de long (45 Po) en faisant glisser les deux extrémités de la planche dans les chemins de l'écran.
- Si un espace est souhaité entre les planches, installez deux planches d'espacement de 1,27 cm (1/2 Po) (I) dans les chemins verticaux de l'écran de chaque côté, en les poussant dans les chemins et en les laissant reposer sur le dessus de la planche déjà installée.

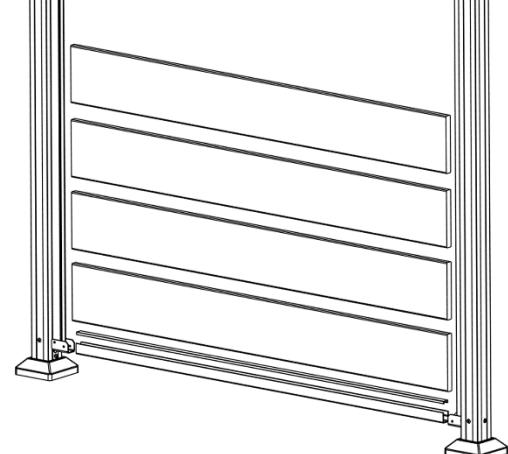

### **A – Lattes d'intimité (Suite)**


- Si vous ne souhaitez pas laisser d'espace entre les planches, installez la planche suivante directement sur la précédente.
- L'option sans espace n'est disponible que si vous choisissez d'utiliser toutes les planches (sans écrans) pour tout l'ensemble.
- Si vous optez pour cette configuration, il sera nécessaire d'installer une planche supplémentaire (13 planches au total).
- Répétez ces étapes pour remplir le reste de l'écran d'intimité.

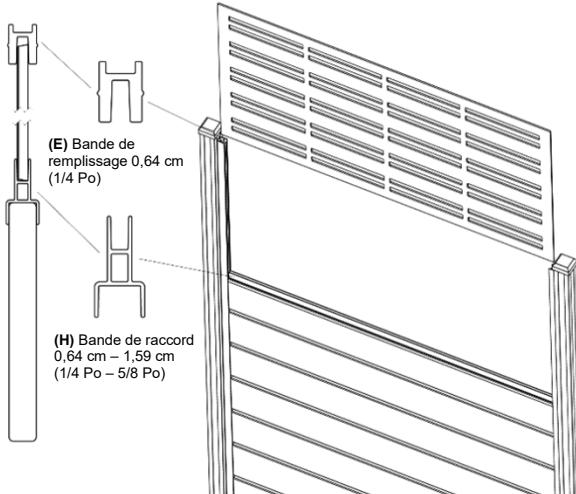

#### B – Panneaux d'intimité 0,64 cm (1/4 Po)


- Chaque panneau d'intimité aura besoin de deux bandes de remplissage verticales 0,64 cm (1/4 Po) (E) et de deux adaptateurs de remplissage horizontaux.
  - Si le panneau est au bord du chemin de l'écran, il aura besoin d'une bande de remplissage horizontale de 0,64 cm (1/4 Po) (D).
  - Si le panneau est au bord d'une latte de 1,59 cm (5/8 Po), il aura besoin d'une bande de raccord 1,59 cm – 0,64 cm (5/8 Po – 1/4 Po) (H).
- Installez les bandes de remplissage et la ou les bandes de raccord nécessaires avec les fentes de 0,64 cm (1/4 Po) orientées vers le panneau.
- Installez le panneau d'intimité en faisant glisser ses deux extrémités le long des bandes de remplissage verticales de 0,64 cm (1/4 Po) (E) jusqu'à ce qu'il soit entièrement en place dans la bande de remplissage horizontale du bas.
- Répétez ces étapes pour remplir le reste de l'écran d'intimité.

(J1) vis n° 8 x 1,27 cm (1/2 po)

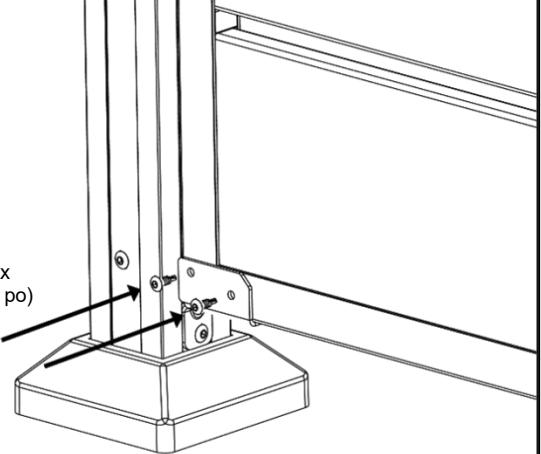

#### Étape 6 – Serrer les vis du support inférieur.


- Fixez les supports au chemin à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de quatre vis n°8 x 1,27 cm (1/2 Po) (J-1), en passant par les trous pré-percés des supports (C).

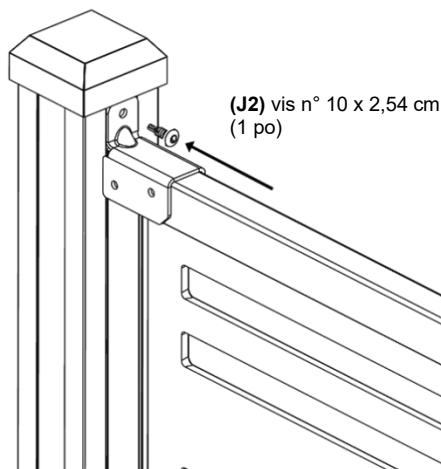

#### Étape 7 – Fixer les supports supérieurs

- Placez le chemin supérieur de l'écran (A) au-dessus des ensembles de remplissage installés.
- Placez les supports supérieurs (C) au-dessus des chemins verticaux de l'écran (B) et centrés sur la rainure du poteau.
- Percez un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et fixez chaque support (C) avec une vis fournie n°10 x 1,59 cm (5/8 Po) (J-2).

(J1) vis n° 8 x 1,27 cm (1/2 po)

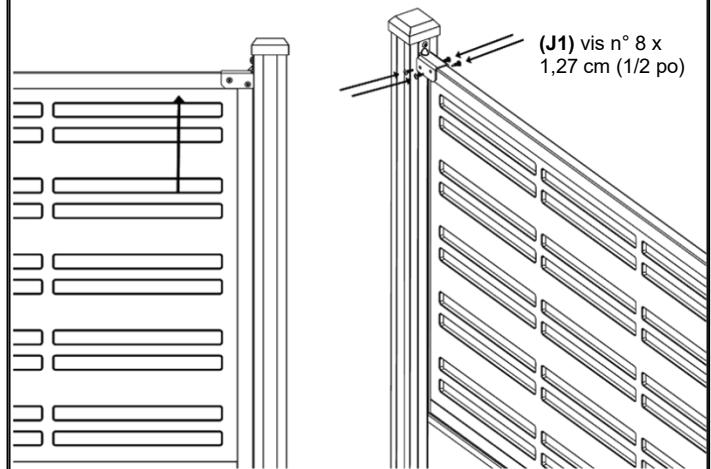

#### Étape 8 – Fixer le chemin horizontal supérieur de l'écran

- Assurez-vous que le chemin horizontal supérieur de l'écran (A) est bien poussé dans les supports supérieurs installés (C), puis fixez-le à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de quatre vis n°8 x 1,27 cm (1/2 Po) (J-1), en passant par les trous pré-percés des supports.

---

LES SCHÉMAS ET INSTRUCTIONS CONTENUS DANS CETTE BROCHURE SONT FOURNIS À TITRE ILLUSTRATIF UNIQUEMENT ET NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES DE ZONAGE OU DE CONSTRUCTION LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE PORT DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

© 2023 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators est une marque déposée de Deckorators, Inc.  
Tous droits réservés. 68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099  
15860\_12/25

[www.Deckorators.com](http://www.Deckorators.com)