

QUÉ INCLUYE

- A. (2) Canales horizontales de marco
- B. (2) Canales horizontales de marco
- C. (4) Soportes de pantalla de privacidad
- D. (2) Tiras de relleno de 6.4 mm y 1.12 m (1/4 pulg. y 44 pulg.)
- E. (6) Tiras de relleno de 6.4 mm y 60.96 cm (1/4 pulg. y 24 pulg.)
- F. (2) Tiras de relleno para listones de 1.59 cm y 1.12 m (5/8 pulg. y 44 pulg.)
- G. (2) Conectores H de 6.4 mm – 6.4 mm (1/4 pulg. – 1/4 pulg.)
- H. (2) Tiras de conectores de 6.4 mm – 1.59 cm y 1.12 m (1/4 pulg. – 5/8 pulg. y 44 pulg.)
- I. (24) Espaciadores de tablas de 1.59 cm (5/8 pulg.)
- J. Juego de herramientas
 - 1. (28) Tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.)
 - 2. (8) Tornillos #10 x 2.54 cm (1 pulg.)
 - 3. (1) Punta Torx T20

NO INCLUIDO




1. Kit de poste de 5.08 cm x 5.08 cm x 1.93 m (2 pulg. x 2 pulg. x 76 pulg.) (N.º 548062)
2. Kit de montaje con brida para poste (para instalación en montaje de superficie) (N.º 548063)
3. Kit de extensión para poste (para instalación en el suelo) (N.º 548061)
4. Kits de relleno
 - a. Paneles de privacidad de 6.4 mm (1/4 pulg.) (N.º 544664, N.º 544665, N.º 544666, N.º 544667)
 - b. Listones de 1.59 cm (5/8 pulg.) (paquete de 4) (N.º 544656, N.º 544657, N.º 544658)


HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS
NECESARIOS

- Destornillador/taladro eléctrico
- Cinta métrica
- Escuadra de velocidad marcada
- Nivel
- Lápiz
- Gafas/lentes de seguridad

CONSEJOS PARA PROFESIONALES


- Coloque los kits de relleno con las tiras de relleno y los espaciadores adecuados antes de instalarlos.
- Este kit está diseñado para una distancia de 1.17 m (46 pulg.) entre postes.
- Determine si va a montar los postes de la pantalla de privacidad con un adaptador de brida (A) (montaje de superficie) o una extensión de poste (B) (en el suelo). *Tenga en cuenta que el poste y el método de montaje se compran por separado del kit de marco de la pantalla de privacidad.

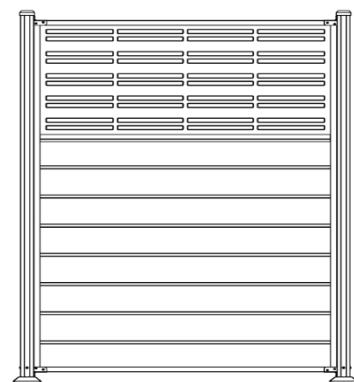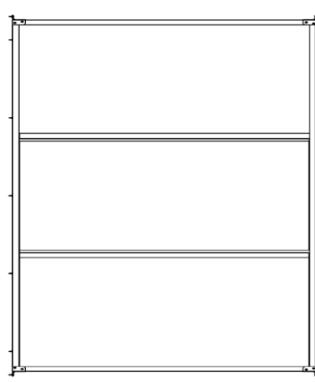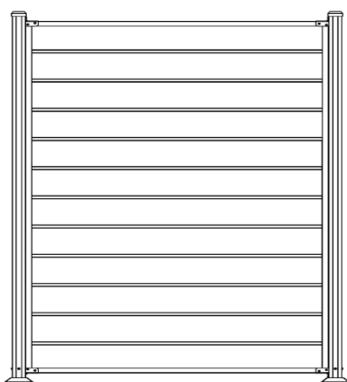

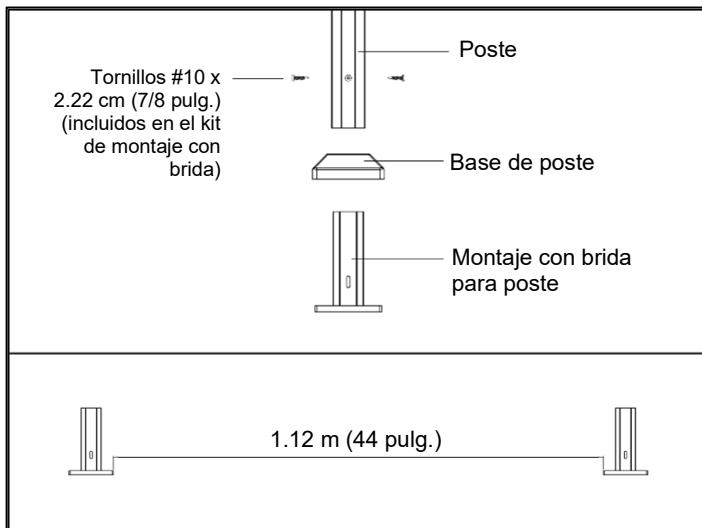


PASO 1: opción 1: instalar postes con adaptador de brida

- Coloque las bases de los postes de manera que la distancia entre cada brida de poste sea 1.12 m (44 pulg.).
- Fije la brida a la superficie de montaje usando los sujetadores apropiados para su tipo de superficie de montaje.
- Use un nivel para asegurarse de que el adaptador de brida esté alineado verticalmente.
- Deslice los postes sobre los adaptadores de brida.
- Tenga en cuenta que la amplitud entre las caras internas de los postes debe ser 1.17 m (46 pulg.).
- Deslice las bases de los postes sobre los postes (estas se incluyen con el kit de adaptador de brida).
- Sujete el poste a los adaptadores de brida con (4) tornillos #10 x 2.22 cm (7/8 pulg.). incluidos en su kit de postes.
- Repita con el otro poste.

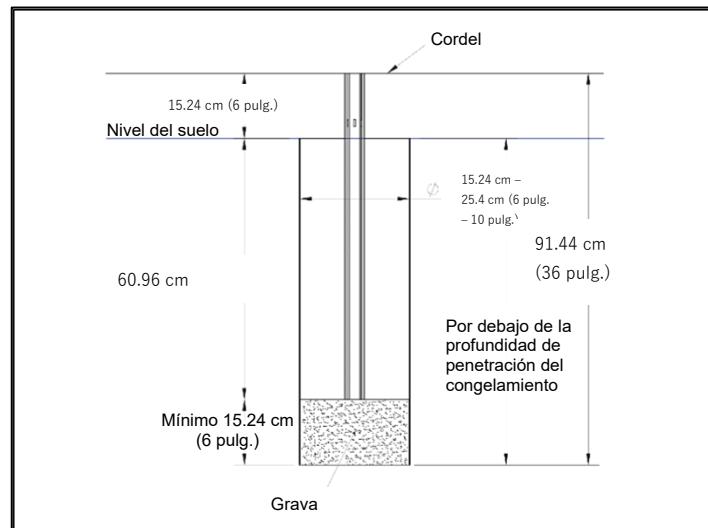


PASO 1: opción 2: instalar postes con extensión de poste

- Consulte los requisitos específicos de construcción de las reglamentaciones locales.
- Para obtener mejores resultados, nivele el terreno debajo de los lugares deseados para los paneles de la pantalla de privacidad.
- Coloque 2 estacas y un cordel para marcar a lo largo de la ubicación deseada de manera que el cordel esté nivelado y a un mínimo de 15.24 cm (6 pulg.) sobre el suelo. Marcar las ubicaciones de los agujeros para los postes a 1.22 m (48 pulg.) de distancia a lo largo del centro del cordel para marcar. Cave agujeros de entre 15.24 cm y 25.4 cm (6 pulg. - 10 pulg.) de ancho y con una profundidad mínima de 91.44 cm (36 pulg.) desde el cordel hasta el fondo del agujero. La profundidad del agujero debe superar la profundidad de penetración del congelamiento. Consulte el diagrama A-1.
- Rellene el agujero con al menos 15.24 cm (6 pulg.) de grava hasta que la profundidad sea de 76.2 cm (30 pulg.) desde el cordel hasta la parte superior de la grava compactada.

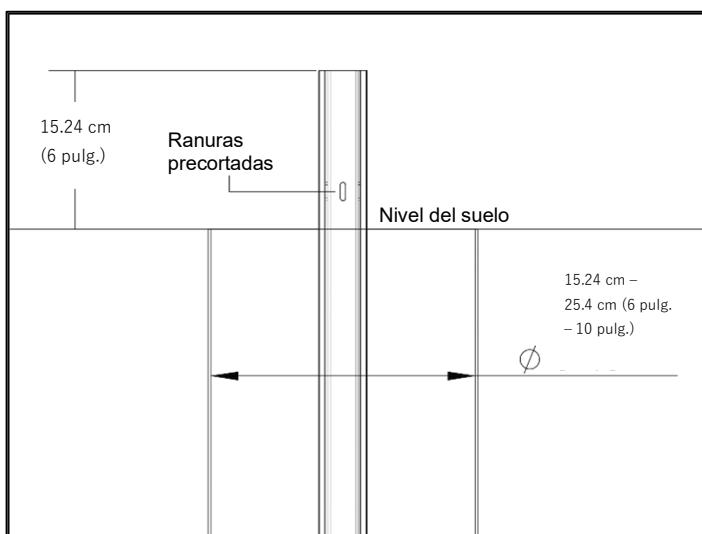


PASO 1: opción 2: instalar postes con extensión de poste (continuación)

- Nota: Las ranuras precortadas en la extensión del poste deben quedar en la parte superior al momento de la instalación.
- Mezcle el concreto según las instrucciones del paquete. Mezcle completamente e instale la extensión del poste dentro del agujero y entierre el poste hasta la profundidad apropiada. Use un nivel para asegurarse de que la extensión del poste esté recta y perpendicular al piso. Sujete la extensión del poste con soportes temporales mientras el concreto seca (de acuerdo con las instrucciones). Verifique nuevamente que la distancia entre las extensiones del poste sea de 1.22 m (48 pulg.) de centro a centro.

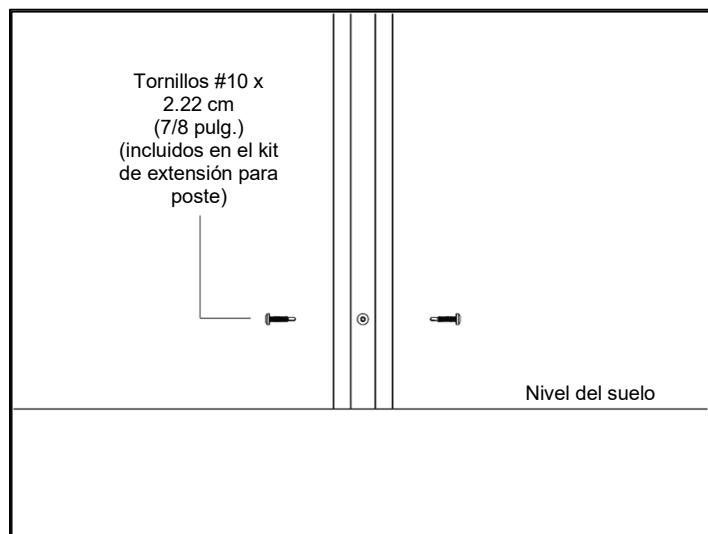


PASO 1: opción 2: instalar postes con extensión de poste (continuación)

- Una vez que el concreto esté seco, deslice los postes sobre las extensiones del poste. Asegúrese de que las bases de los postes estén al mismo nivel entre sí.
- Sujete el poste a la extensión del poste con (4) tornillos #10 x 2.22 cm (7/8 pulg.). incluidos en su kit de postes.
- Repita con el otro poste.

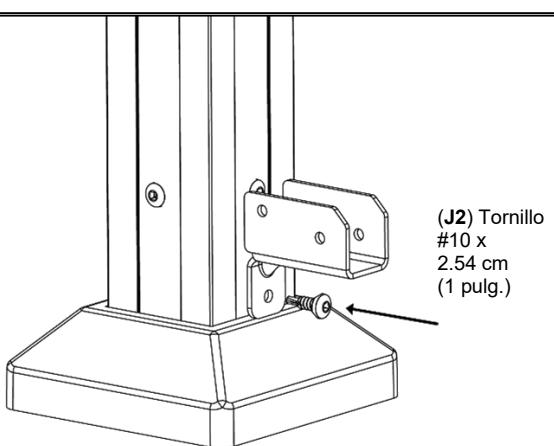


PASO 2: fijar los soportes inferiores

- Coloque el soporte inferior (C) directamente sobre la base del poste y centrado en la ranura del poste. Esta medida es de 3.81 cm (1-1/2 pulg.) desde la base del poste si se utiliza un kit de extensión para poste.
- Asegúrese de que el soporte esté perpendicular y centrado, fíjelo usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (1) tornillo #10 x 1.59 cm (5/8 pulg.) suministrado (J-2).
- Repita con el otro poste.
- NOTA: Si está usando un kit de extensión para poste para instalación directa en el suelo, asegúrese de que la parte superior de los postes esté nivelada.
- Consejo profesional: se puede usar una línea de tiza a lo largo de varios kits de pantalla de privacidad para asegurar que los kits de relleno estén nivelados entre sí.

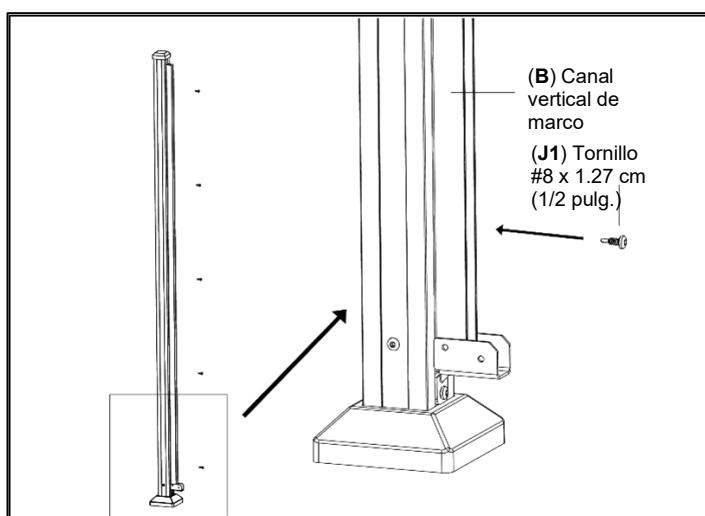


PASO 3: fijar los canales laterales del marco

- Coloque el canal vertical del marco (B) en el soporte (C) con la abertura del canal orientada hacia afuera del poste.
- Asegúrese de que el canal del marco (B) esté recto y centrado en la ranura del poste.
- Use una abrazadera para mantener el canal del marco en su lugar.
- Fíjelo usando agujeros guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (5) tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.) (J-1) ubicados en las ranuras precortadas.
- Repita con el otro poste.

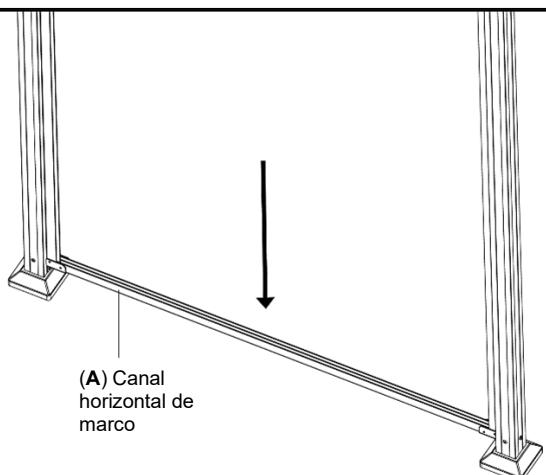

PASO 4: insertar el canal inferior del marco


- Coloque uno de los canales horizontales del marco (A) en los soportes (C) del Paso 1, con la abertura del canal orientada hacia arriba.
- AÚN NO LO FIJE.

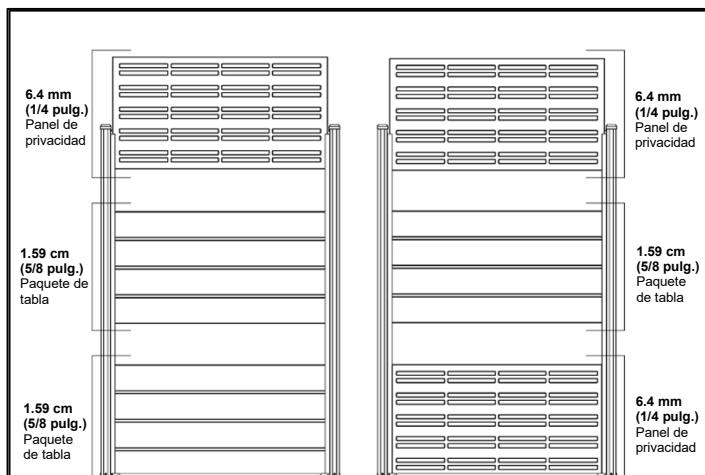

PASO 5: instalar los kits de relleno


- Este kit de marco incluye todos los espaciadores y adaptadores necesarios para instalar 3 kits de relleno de la pantalla de privacidad de Deckrators.
- Puede combinar los kits de relleno según su estilo. Cada kit de relleno ocupa 1/3 del kit de marco.
- Determine el patrón deseado de relleno de la pantalla de privacidad y los adaptadores/espaciadores correspondientes.
- Deslice los kits de relleno y los espaciadores por los canales verticales del marco.

(F) Tiras de relleno para listones de 1.59 cm y 1.12 m (5/8 pulg. y 44 pulg.)

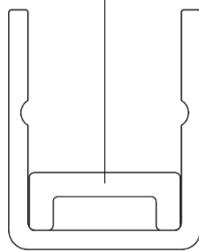


Para tabla de 1.59 cm (5/8 pulg.)

(D) Tiras de relleno de 6.4 mm y 1.12 m (1/4 pulg. y 44 pulg.)

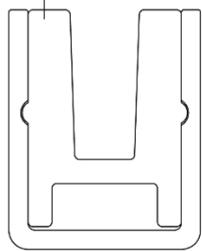


Para panel de 6.4 mm (1/4 pulg.)

Para panel de privacidad de 6.4 mm (1/4 pulg.)
(G) Conector de 6.4 mm – 6.4 mm (1/4 pulg. – 1/4 pulg.)

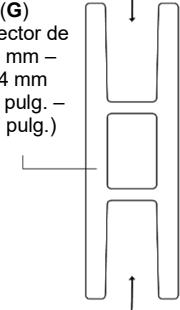

Para panel de privacidad de 6.4 mm (1/4 pulg.)

Para panel de privacidad de 6.4 mm (1/4 pulg.)
(H) Tira de conectores de 6.4 mm – 1.59 cm (1/4 pulg. – 5/8 pulg.)

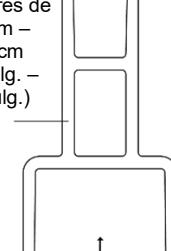

Para tablas de 1.59 cm (5/8 pulg.)

Tiras de relleno

- Las tiras de relleno de la pantalla de privacidad ayudan a conectar los kits de relleno con los canales del marco.
- Asegúrese de colocar la tira de relleno adecuada en el canal del marco para adaptarse a su kit de relleno.
- Estas tiras se colocan en los canales superiores o inferiores del marco para proporcionar el espacio correcto.


*Las tiras de relleno se sitúan en los canales del marco para adaptarse a cada tamaño: paneles de 6.4 mm (1/4 pulg.) o listones de 1.59 cm (5/8 pulg.).

Tiras de conectores

- Los kits de relleno de la pantalla de privacidad se pueden conectar utilizando una de estas tiras de conectores.
- Coloque una tira de conectores del tamaño adecuado sobre el kit de relleno ya instalado.
- Instale el siguiente kit de relleno directamente sobre la tira de conectores.


*Las tiras de conectores sirven para unir dos opciones de relleno diferentes.

(I) Espaciador de tablas de 1.59 cm (5/8 pulg.)

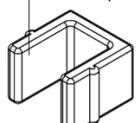

(F) Tira de relleno para listones

(A) Marco horizontal

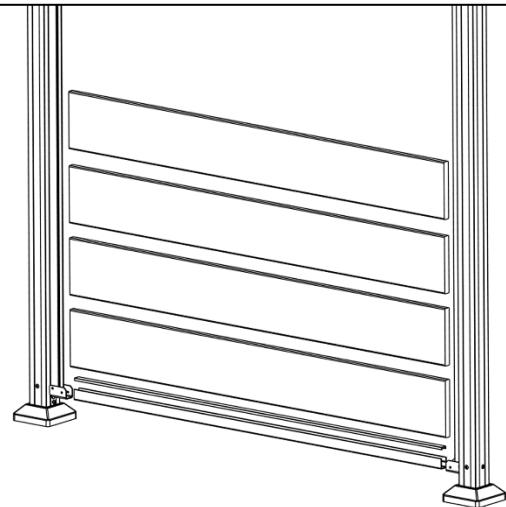


A: listones de privacidad

- Al instalar listones de 1.59 cm (5/8 pulg.) en un canal horizontal del marco (A), se debe insertar una tira de relleno para listón de 1.59 cm (5/8 pulg.) (F) en el canal horizontal del marco (A). Esto aplica tanto para el canal horizontal superior como inferior del marco horizontal (A).
- Instale una tabla de 1.14 m (45 pulg.) de largo deslizando ambos extremos de la tabla por los canales del marco.
- Si desea un espacio entre las tablas, instale (2) espaciadores de 1.27 cm (1/2 pulg.) (I) en los canales verticales del marco a cada lado, empujándolos hacia los canales y apoyándolos sobre la tabla instalada.

A: listones de privacidad (continuación)


- Si no desea un espacio entre las tablas, instale la siguiente tabla directamente sobre la anterior.
- La opción sin espacio solo está disponible si elige usar todas las tablas (sin pantallas) para todo el kit.
- Si elige esta configuración, será necesario instalar una tabla adicional (13 tablas en total).
- Repita estos pasos para completar el resto de la pantalla de privacidad.

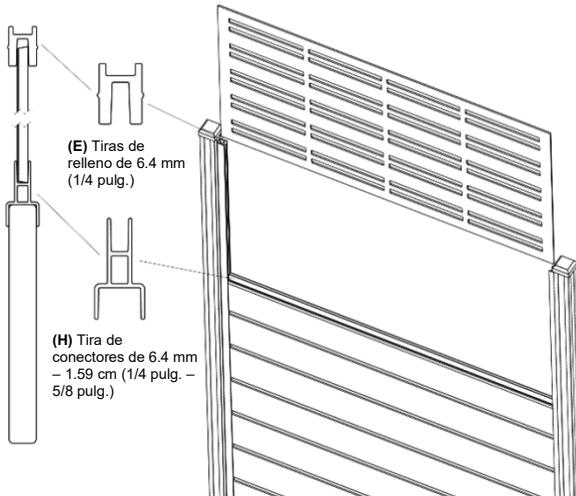

B: paneles de privacidad de 6.4 mm (1/4 pulg.)


- Cada panel de privacidad necesitará (2) tiras verticales de relleno de 6.4 mm (1/4 pulg.) (E) y (2) adaptadores horizontales de relleno.
 - Si el panel está bordeado por el canal del marco, necesitará una tira horizontal de relleno de 6.4 mm (1/4 pulg.) (D).
 - Si el panel está bordeado por un listón de 1.59 cm (5/8 pulg.), necesitará una tira de conectores de 1.59 cm – 6.4 mm (5/8 pulg. – 1/4 pulg.) (H).
- Instale las tiras de relleno y las tiras de conectores requeridas con las ranuras de 6.4 mm (1/4 pulg.) orientadas hacia el panel.
- Instale el panel de privacidad deslizando ambos extremos del panel por las tiras verticales de relleno de 6.4 mm (1/4 pulg.) (E) hasta que quede completamente asentado en la tira horizontal de relleno inferior.
- Repita estos pasos para completar el resto de la pantalla de privacidad.

(J1) Tornillo #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.)

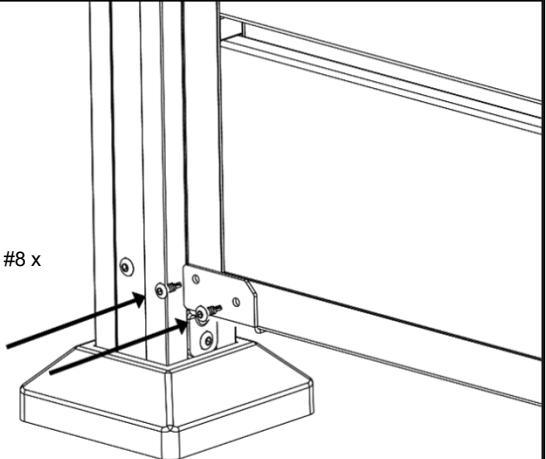

PASO 6: fijar los tornillos del soporte inferior


- Fije los soportes al canal usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (4) tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.) (J-1) a través de los orificios preperforados en los soportes (C).

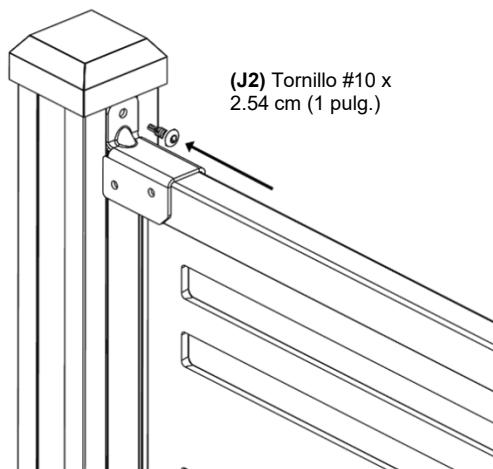

PASO 7: fijar los soportes superiores

- Coloque el canal superior del marco (A) sobre los kits de relleno instalados.
- Coloque los soportes superiores (C) sobre los canales verticales del marco (B) y centrados en la ranura del poste.
- Fije cada soporte (C) usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (1) tornillo #10 x 1.59 cm (5/8 pulg.) (J-2) suministrado.

(J1) Tornillo #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.)

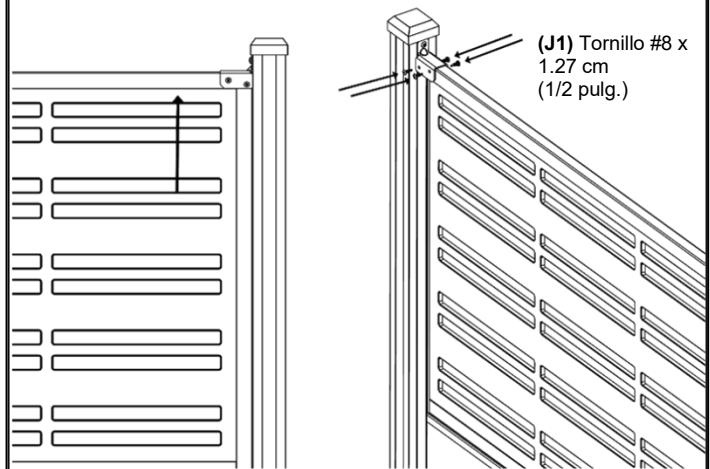

PASO 8: fijar el canal horizontal superior del marco

- Asegúrese de que el canal horizontal superior del marco (A) esté completamente insertado en los soportes superiores instalados (C) y fíjelo usando un agujero guía de 3 mm (1/8 pulg.) y (4) tornillos #8 x 1.27 cm (1/2 pulg.) (J-1) a través de los orificios preperforados en los soportes.

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FOLLETO SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS Y NO TIENEN COMO OBJETIVO SUPLANTAR A LOS PROFESIONALES CERTIFICADOS. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL USUARIO O CONTRATISTA DEBEN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS COSAS, EL USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. A EXCEPCIÓN DE LO CONTENIDO EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO PROPORCIONA NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS CONSECUENTES.

© 2023 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators es una marca comercial registrada de Deckorators, Inc.
Todos los derechos reservados. 68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099
15860_12/25

www.Deckorators.com