



## KIT POUR INSERT POUR ÉCRAN D'INTIMITÉ DE 0,64 cm (1/4 po), 1,59 cm (5/8 po), 2,22 cm (7/8 po) INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### CONTENU

- A. (2) Chemin horizontal pour écran
- B. (2) Chemin vertical pour écran
- C. (4) Supports pour écran d'intimité
- D. (2) Double bande de remplissage 0,63-1,59 cm (1/4-5/8 po) 112,71 cm (44-3/8 po)
- E. (6) Double bande de remplissage 0,63-1,59 cm (1/4-5/8 po) 60,96 cm (24 po)
- F. (2) Bande de raccord 0,63-0,63 cm (1/4-1/4 po) 112,71 cm (44-3/8 po)
- G. (2) Bande de raccord 0,63-2,22 cm (1/4-7/8 po) 112,71 cm (44-3/8 po)
- H. (2) Bande de raccord 0,63-1,59 cm (1/4-5/8 po) 112,71 cm (44-3/8 po)
- I. (2) Bande de remplissage pour lattes 0,63-1,59 cm (1/4-5/8 po) 112,71 cm (44-3/8 po)
- J. (24) Planche d'espacement 2,22 cm (7/8 po)
- K. (24) Planche d'espacement 1,59 cm (5/8 po)
- L. Trousse de quincaillerie
  - 1. (28) vis n° 8 x 1,27 cm (1/2 po)
  - 2. (8) vis n° 10 x 2,54 cm (1 po)
  - 3. (1) Embout Torx T-20

### NON INCLUS




- 1. Kit de poteau à brides pour écran d'intimité 6,35 x 6,35 x 193,04 cm (2-1/2 x 2-1/2 x 76 po) (#544660)
- 2. Options de remplissage pour écrans d'intimité
  - a. Panneaux d'intimité 0,63 cm (1/4 po) (#544664, #544665, #544666, #544667)
  - b. Lattes (par 4) 1,59 cm (5/8 po) (#544656, #544657, #544658)
  - c. Platelage Deckorators plein profile de 2,22 cm (7/8 po) ou autre matériau d'épaisseur de 2,22 cm (7/8 po)


### OUTILS ET ARTICLES NÉCESSAIRES

- Tournevis électrique/perceuse
- Ruban à mesurer
- Équerre marquée
- Niveau
- Crayon
- Lunettes de sécurité

### ASTUCES DE PRO


- Disposez les ensembles de remplissage avec les bandes de remplissage et les entretoises appropriées avant l'installation.
- Cet ensemble est conçu pour une portée de 117,8 cm (46 3/8 po) entre les poteaux.
- Notez que votre poteau et votre méthode de fixation sont vendus séparément de l'ensemble de cadre pour écran d'intimité.

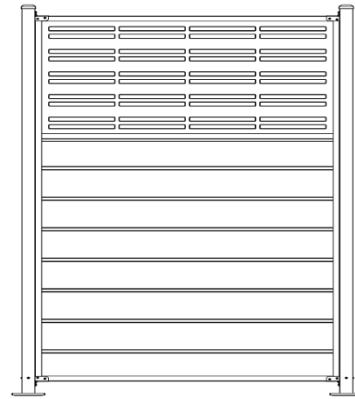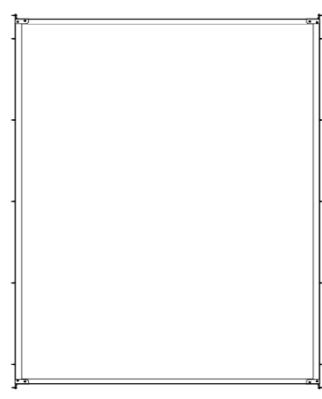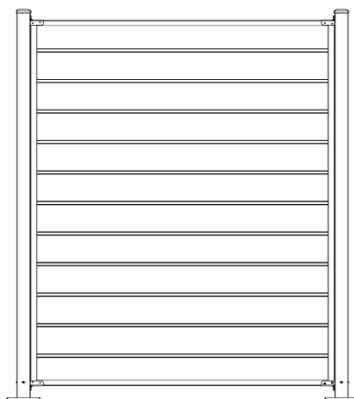

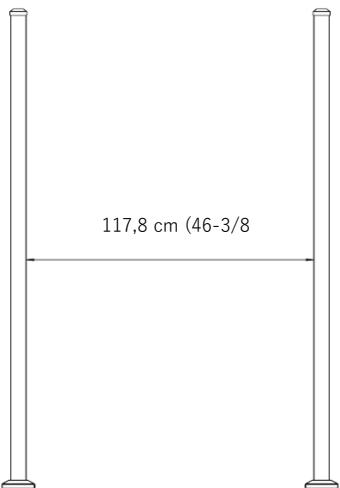


#### ÉTAPE 1 – Option 1: Installation de poteaux à bride

- Placez les bases des poteaux de façon à ce que l'espace entre chaque face de poteau soit de 117,8 cm (46 3/8 po).
- Assurez-vous que les poteaux sont parfaitement verticaux et parallèles les uns aux autres.
- Fixez les poteaux à la surface de montage à l'aide des attaches appropriées pour votre surface de montage, conformément aux instructions fournies avec les poteaux.
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.

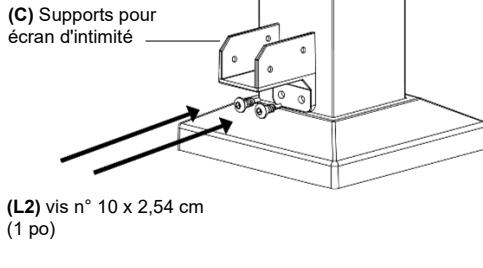


#### Étape 2 – Fixer les supports inférieurs

- Installez le support inférieur (C) directement sur le dessus de la jupe de poteau et centrez-le sur le poteau. Cela se situe à 3,81 cm (1 1/2 po) du bas du poteau si vous utilisez un ensemble de rallonge de poteau.
- En vous assurant que le support est bien d'équerre et centré, fixez-le à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 po) et de (2) vis n° 10 x 2,54 cm (1 po) fournies (L-2).
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.
- Conseil d'expert: Il est possible d'utiliser un cordeau à craie sur plusieurs ensembles de panneaux d'intimité afin de s'assurer que les ensembles de remplissage sont bien alignés les uns par rapport aux autres.

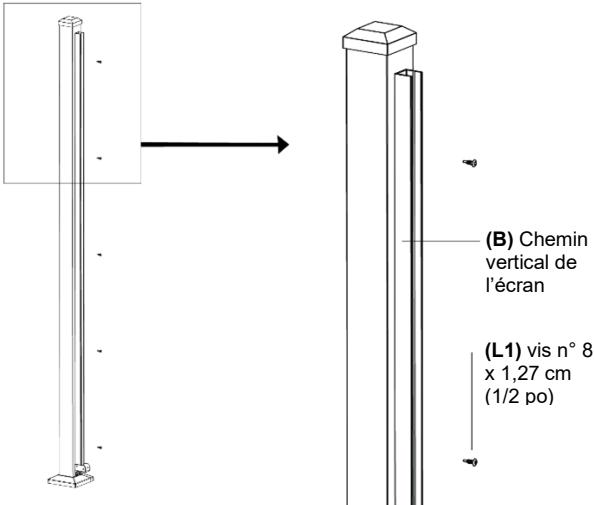


#### ÉTAPE 3 – Fixer les chemins latéraux de l'écran

- Insérez le chemin vertical de l'écran (B) dans le support (C) en orientant l'ouverture du chemin vers l'extérieur du poteau.
- Assurez-vous que le chemin de l'écran (B) est bien à niveau et centré sur la rainure du poteau.
- Utilisez un serre-joint pour maintenir le chemin de l'écran en place.
- Attachez à l'aide de trous de guidage de 0,32 cm (1/8 po) et de cinq vis n° 8 x 1,27 cm (1/2 po) (L-1) situées dans les fentes pré découpées
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.

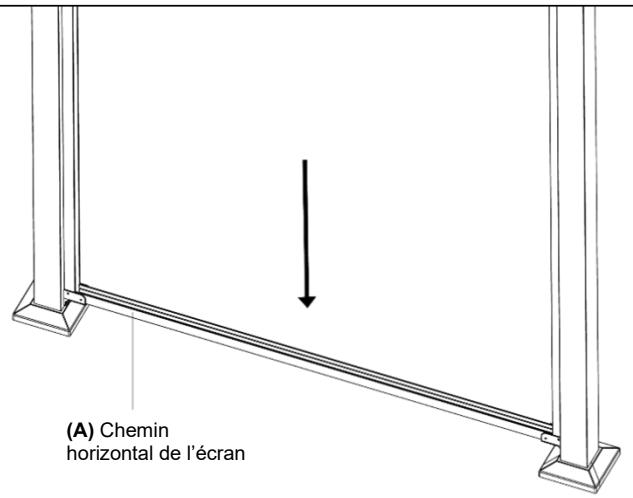

#### ÉTAPE 4 – Insérer le chemin inférieur de l'écran


- Insérez l'un des chemins horizontaux de l'écran (A) dans les supports (C) de l'étape 1, l'ouverture du chemin étant orientée vers le haut.
- NE LES ATTACHEZ PAS POUR L'INSTANT.

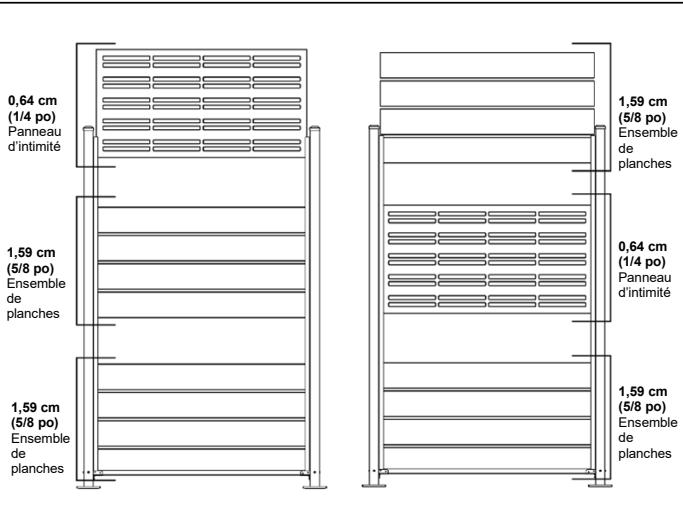

#### ÉTAPE 5 – Prévoir la disposition des éléments de remplissage


- Vous pouvez combiner les ensembles de remplissage selon vos préférences. Chaque ensemble de remplissage occupe 1/3 de l'ensemble de l'écran.
- Déterminez le motif de remplissage souhaité pour votre écran d'intimité ainsi que les adaptateurs/entretoises correspondants.
- \*Notez que si vous prévoyez d'installer un matériau de 2,22 cm (7/8 Po), les détails des mesures seront indiqués dans la section A (ci-dessous).

**(D)** Double bande de remplissage 0,64 cm – 1,59 cm (1/4 Po – 5/8 Po)

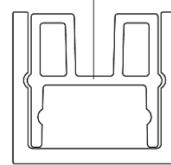


Pour panneau d'intimité de 0,63 cm (1/4 Po)

**(D)** Double bande de remplissage 0,64 cm – 1,59 cm (1/4 Po – 5/8 Po)

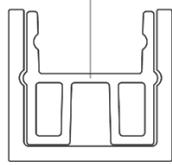

Pour planches de 1,59 cm (5/8 Po)

**(I)** Bande de remplissage pour lattes 2,22 cm (7/8 Po)

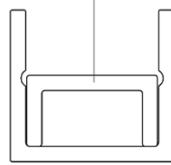


Pour planches de 2,22 cm (7/8 Po)

#### Bandes de remplissage

- Les bandes de remplissage pour écran d'intimité permettent de connecter les éléments de remplissage aux chemins du cadre.
- Assurez-vous de placer la bande de remplissage appropriée dans le chemin de l'écran afin de l'adapter à votre ensemble de remplissage.
- Ces bandes s'insèrent dans les chemins supérieurs ou inférieurs de l'écran afin d'assurer un espacement adéquat.


Les bandes de remplissage s'insèrent dans les chemins de l'écran afin de s'adapter à chaque taille: Panneaux de 0,64 cm (1/4 Po), lattes de 1,59 cm (5/8 Po) ou planches de 2,22 cm (7/8 Po).

**(H)** Bande de raccord 0,64 cm – 1,59 cm (1/4 Po – 5/8 Po)  
Panneau d'intimité 0,63 cm (1/4 Po)




Planches de 1,59 cm (5/8 Po)

**(G)** Bande de raccord 0,64 cm – 2,22 cm (1/4 Po – 7/8 Po)  
Panneau d'intimité 0,63 cm (1/4 Po)




Planches de 2,22 cm (7/8 Po)

**(F)** Bande de raccord en H 0,63-0,63 cm (1/4-1/4 po)  
Panneau d'intimité 0,63 cm (1/4 Po)




Panneau d'intimité 0,63 cm (1/4 Po)

**(J)** Planche d'espacement 2,22 cm (7/8 po)

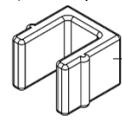

**(I)** Bande de remplissage pour lattes

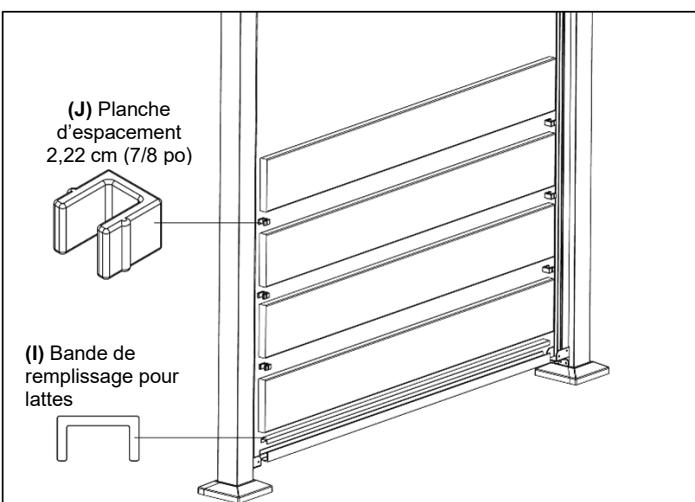


#### A – Planches de 2,22 cm d'épaisseur (7/8 Po)

- Si vous souhaitez des planches de 2,22 cm d'épaisseur (7/8 Po), chaque planche doit être coupée à **116,21 cm (45-3/4 Po)**. Un ensemble de remplissage est composé de (4) planches de 13,97 cm de large (5-1/2 Po) avec des entretoises.
- Lors de l'installation de planches de 2,22 cm (7/8 Po) dans un chemin d'écran (A), vous devez insérer une bande de remplissage de 2,22 cm (7/8 Po) (I) dans le chemin de l'écran (A). Ceci s'applique à la fois au chemin horizontal supérieur et inférieur (A).
- Installez une planche de 116,21 cm de long (45-3/4 Po) en faisant glisser les deux extrémités de la planche dans les chemins de l'écran verticaux (B).

#### Bandes de raccord


- Les ensembles de remplissage pour écran d'intimité peuvent être assemblés à l'aide de l'une de ces bandes de raccordement.
- Installez une bande de raccordement de taille appropriée sur le dessus de l'ensemble de remplissage déjà installé.
- Installez l'ensemble de remplissage suivant directement sur la bande de raccordement.

Les bandes de raccordement permettent de relier deux options de remplissage différentes.

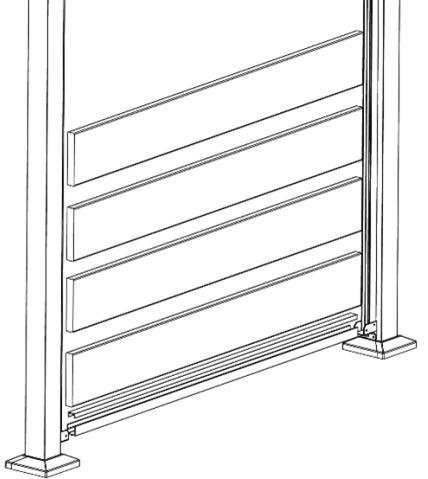


#### A – Planches de 2,22 cm (7/8 Po) d'épaisseur (Suite)

- Si vous ne souhaitez pas laisser d'espace, installez la planche suivante directement sur la précédente. L'option sans espace n'est disponible que si vous choisissez d'utiliser toutes les planches (sans écrans) pour tout l'ensemble.
- Si vous optez pour cette configuration, il sera nécessaire d'installer une planche supplémentaire (13 planches au total).
  - Répétez ces étapes pour remplir le reste de l'écran d'intimité.

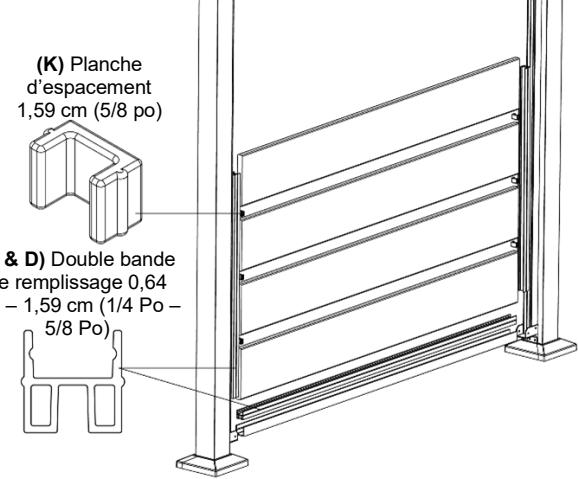


#### B – Lattes d'intimité de 1,59 cm (5/8 Po)

- Vous devrez installer des bandes de remplissage doubles 0,64 cm – 1,59 cm (1/4 Po – 5/8 Po) (D, E) dans tous les chemins de l'écran bordant les lattes d'intimité de 1,59 cm (5/8 Po).
- Installez une planche de 114,30 cm de long (45 Po) en faisant glisser les deux extrémités de la planche le long des bandes de remplissage (E).
- Si un espace est souhaité entre les planches, installez une entretoise de 1,27 cm (1/2 Po) (K) dans les bandes de remplissage (E) de chaque côté, en la poussant et en la laissant reposer sur le dessus de la planche déjà installée.
- Si vous ne souhaitez pas laisser d'espace, installez la planche suivante directement sur la précédente.
  - \*L'option sans espace n'est disponible que si vous choisissez d'utiliser toutes les planches (sans écrans) pour tout l'ensemble.
  - Si vous optez pour cette configuration, il sera nécessaire d'installer une planche supplémentaire (13 planches au total).
- Répétez ces étapes pour remplir le reste de l'écran d'intimité.

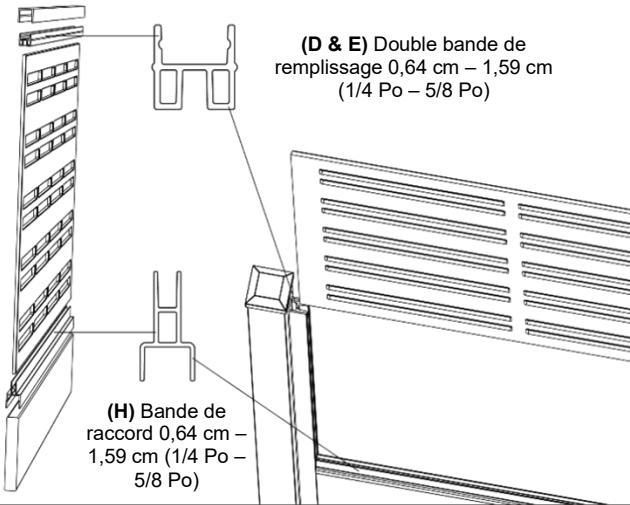





#### C – Panneaux d'intimité de 0,64 cm (1/4 Po)

- Les chemins de l'écran verticaux auront besoin de deux doubles bandes de remplissage de 0,64 cm et 61,0 cm de long (1/4 Po, 24 Po) (E) pour le panneau d'intimité.
- Si le panneau est au bord du chemin de l'écran horizontal, il aura besoin d'une double bande de remplissage 0,64 cm – 1,59 cm de 112,71 cm de long (1/4 Po – 5/8 Po, 44-3/8 Po) (D).
- Si le panneau est au bord d'une latte d'intimité de 1,59 cm (5/8 Po) ou d'une planche de 2,22 cm (7/8 Po), il aura besoin de la bande de raccord horizontale correspondante (H ou G).
- Installez les doubles bandes de remplissage (D, E) ainsi que la ou les bandes de raccord nécessaires (H ou G), avec les fentes de 0,64 cm (1/4 Po) orientées vers le panneau.
- Installez le panneau d'intimité en faisant glisser ses deux extrémités le long des bandes de remplissage verticales de 0,64 cm (1/4 Po) (E) jusqu'à ce qu'il soit entièrement en place dans le chemin horizontal du bas.
- Répétez ces étapes pour remplir le reste de l'écran d'intimité.

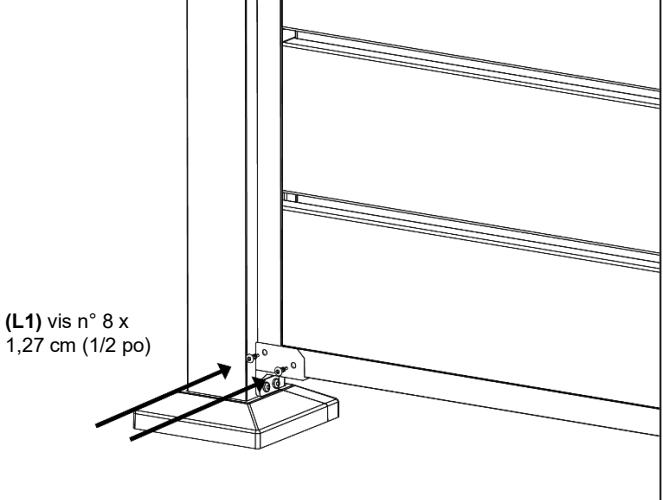

#### Étape 6 – Fixer les supports inférieurs

- Une fois que toutes les sections de remplissage sont en place, fixez les supports inférieurs au chemin à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de quatre vis n°8 x 1,27 cm (1/2 Po) (L-1), en passant par les trous pré-percés des supports.

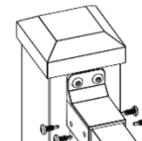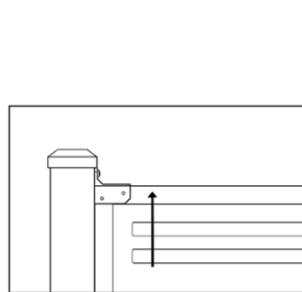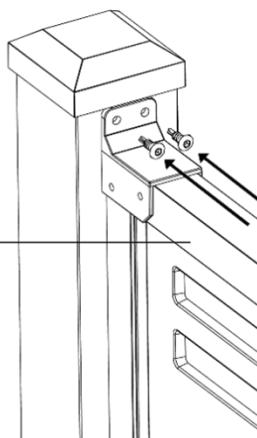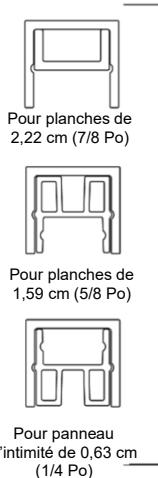

L-1

L-2

#### Étape 7 – Fixer les supports supérieurs

- Placez le chemin supérieur de l'écran (A) au-dessus des ensembles de remplissage installés.
- Placez les supports supérieurs (C) au-dessus des chemins verticaux de l'écran (B) et centrés sur le poteau.
- Percez un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et fixez chaque support (C) avec les deux vis fournies n°10 x 2,54 cm (1 Po) (L-2).

#### Étape 8 – Fixer le chemin horizontal supérieur de l'écran

- Assurez-vous que le chemin horizontal supérieur de l'écran (A) est bien poussé dans les supports supérieurs installés (C), puis fixez-le à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de quatre vis n°8 x 1,27 cm (1/2 Po) (L-1), en passant par les trous pré-percés des supports.

---

LES SCHÉMAS ET INSTRUCTIONS CONTENUS DANS CETTE BROCHURE SONT FOURNIS À TITRE ILLUSTRATIF UNIQUEMENT ET NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES DE ZONAGE ET/OU DE CONSTRUCTION LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE PORT DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

© 2023 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators est une marque déposée de Deckorators, Inc.  
Tous droits réservés. 68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099  
15860\_12/25

[www.Deckorators.com](http://www.Deckorators.com)