

### CONTENU

- A. (2) Chemin horizontal de l'écran
- B. (2) Chemin vertical de l'écran
- C. (4) Supports pour écran d'intimité
- D. (24) Plaque d'espacement 2,22 cm (7/8 po)
- E. Trousse de quincaillerie
  - 1. (28) vis n° 8 x 1,27 cm (1/2 po)
  - 2. (8) vis n° 10 x 2,54 cm (1 po)
  - 3. (1) Embout Torx T-20

### NON INCLUS




- 1. Kit de poteau à brides pour écran d'intimité 6,35 x 6,35 x 193,04 cm (2-1/2 x 2-1/2 x 76 po) (#544660)
- 2. Options de remplissage pour écrans d'intimité
  - a. Platelage Deckorators plein profilé de 2,22 cm (7/8 po) ou autre matériau d'épaisseur de 2,22 cm (7/8 po)


### OUTILS ET ARTICLES NÉCESSAIRES

- Tournevis électrique/perceuse
- Ruban à mesurer
- Équerre marquée
- Niveau
- Crayon
- Lunettes de sécurité

### ASTUCES DE PRO


- Cet ensemble est conçu pour une portée de 117,8 cm (46 3/8 po) entre les poteaux.
- Notez que votre poteau et votre méthode de fixation sont vendus séparément de l'ensemble de cadre pour écran d'intimité.

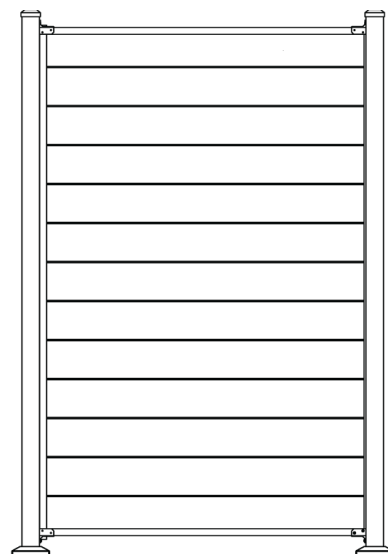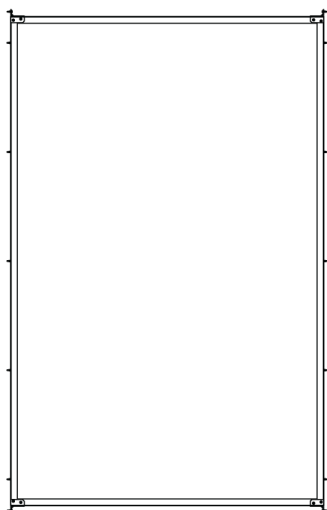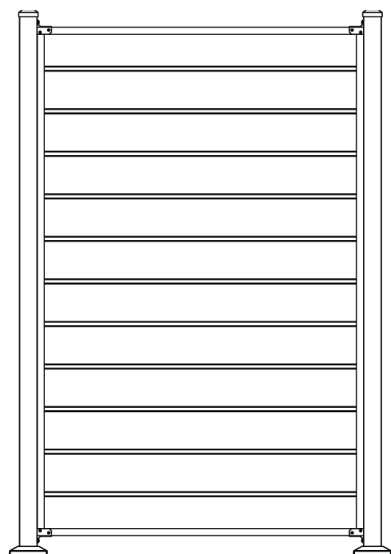

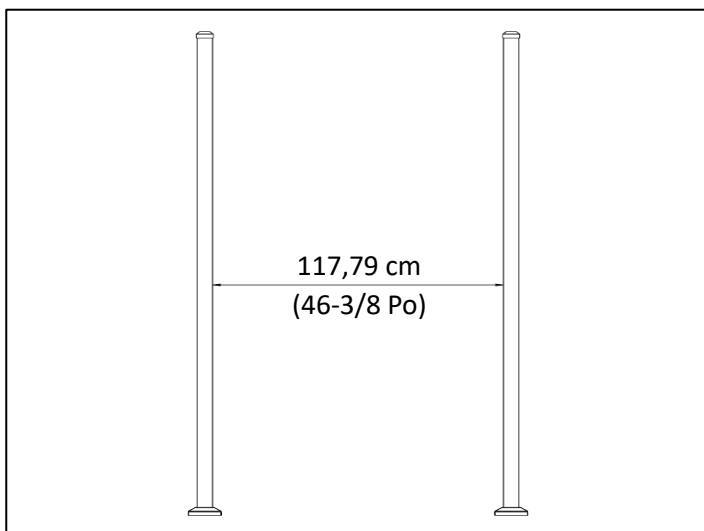


### ÉTAPE 1 – Option 1: Installation de poteaux à bride

- Placez les bases des poteaux de façon à ce que l'espace entre chaque face de poteau soit de 117,8 cm (46-3/8 po).
- Assurez-vous que les poteaux sont parfaitement verticaux et parallèles les uns aux autres.
- Fixez les poteaux à la surface de montage à l'aide des attaches appropriées pour votre surface de montage, conformément aux instructions fournies avec les poteaux.
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.

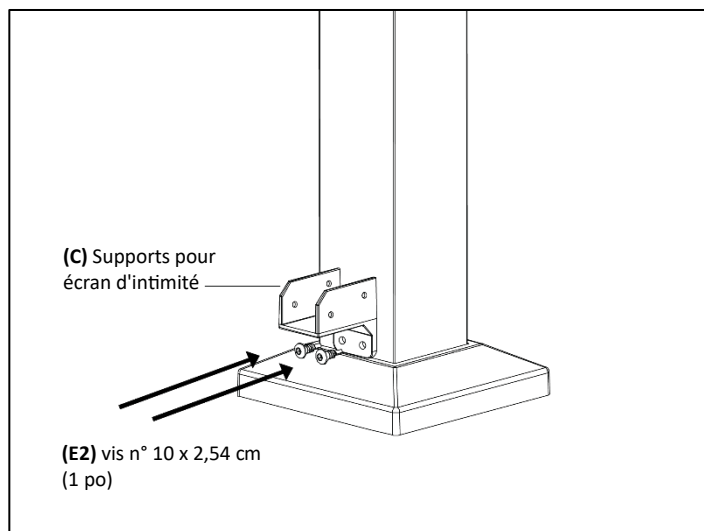


### Étape 2 – Fixer les supports inférieurs

- Installez le support inférieur (C) directement sur le dessus de la jupe de poteau et centrez-le sur le poteau. Cela se situe à 3,81 cm (1 1/2 po) du bas du poteau si vous utilisez un ensemble de rallonge de poteau.
- En vous assurant que le support est bien d'équerre et centré, fixez-le à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 po) et de (2) vis n° 10 x 1,59 cm (5/8 po) fournies (E2).
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.
- Conseil d'expert: Il est possible d'utiliser un cordeau à craie sur plusieurs ensembles de panneaux d'intimité afin de s'assurer que les ensembles de remplissage sont bien alignés les uns par rapport aux autres.

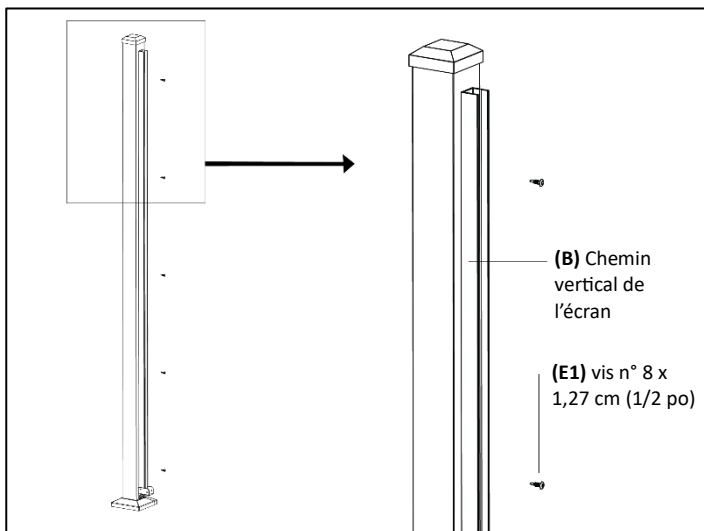


### ÉTAPE 3 – Fixer les chemins latéraux de l'écran

- Insérez le chemin vertical de l'écran (B) dans le support (C) en orientant l'ouverture du chemin vers l'extérieur du poteau.
- Assurez-vous que le chemin de l'écran (B) est bien à niveau et centré sur le poteau.
- Utilisez un serre-joint pour maintenir le chemin de l'écran en place.
- Attachez à l'aide de trous de guidage de 0,32 cm (1/8 po) et de cinq vis n° 8 x 1,27 cm (1/2 po) (E1) situées dans les fentes prédécoupées
- Répétez l'opération pour l'autre poteau.

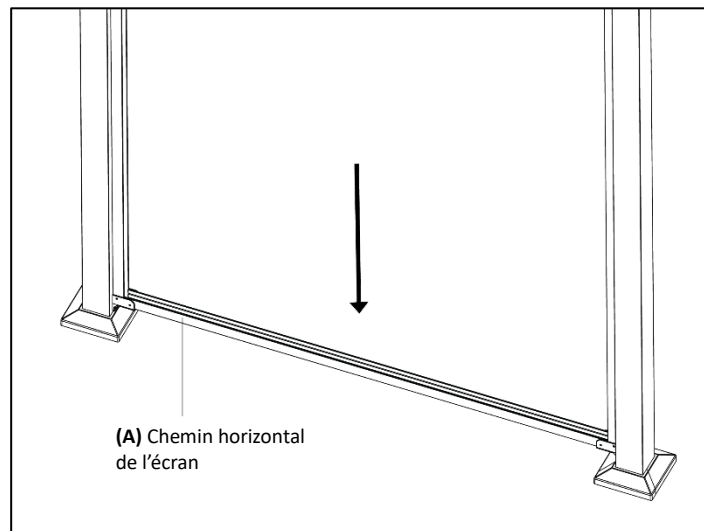


### ÉTAPE 4 – Insérer le chemin inférieur de l'écran

- Insérez l'un des chemins horizontaux de l'écran (A) dans les supports (C) de l'étape 1, l'ouverture du chemin étant orientée vers le haut.
- NE LES ATTACHEZ PAS POUR L'INSTANT.

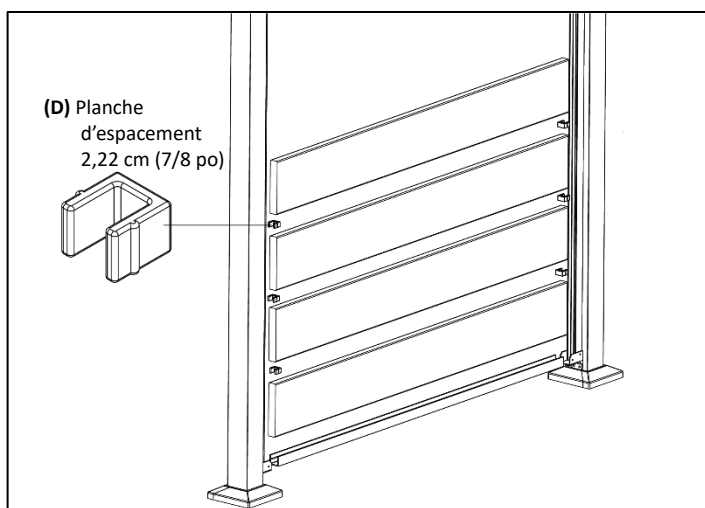


#### ÉTAPE 5 – Installer les planches

- Vous devez couper chaque planche à 116,21 cm de longueur (45-3/4 Po).
- Installez une planche de 116,21 cm de long (45-3/4 Po) en faisant glisser les deux extrémités de la planche dans les chemins de l'écran verticaux (B).
- Si un espace est souhaité entre les planches, installez un écarteur de 1,27 cm (1/2 Po) (D) dans les chemins verticaux de l'écran (B) de chaque côté, en la poussant dans les chemins (B) et en la laissant reposer sur le dessus de la planche déjà installée.
- Si vous ne souhaitez pas laisser d'espace, installez la planche suivante directement sur la précédente.
- Si vous optez pour cette configuration, il sera nécessaire d'installer une planche supplémentaire (13 planches au total).

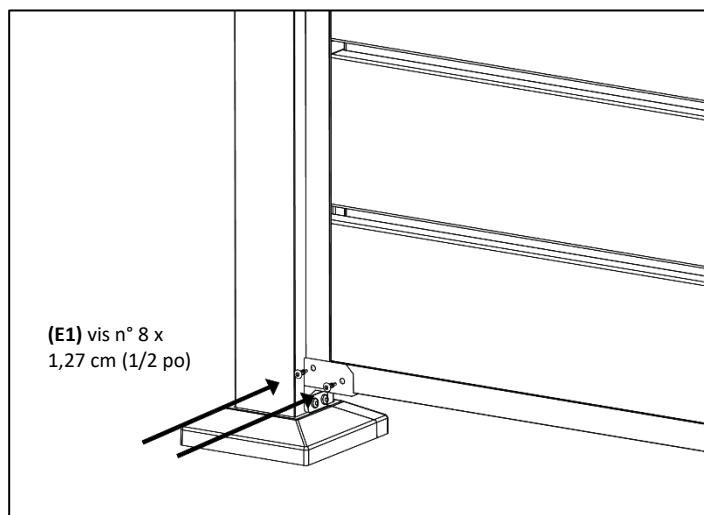


#### Étape 6 – Serrer les vis du support inférieur.

- Une fois que toutes les sections de remplissage sont en place, fixez les supports inférieurs au chemin à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de quatre vis n°8 x 1,27 cm (1/2 Po) (E1), en passant par les trous pré-perçés des supports.

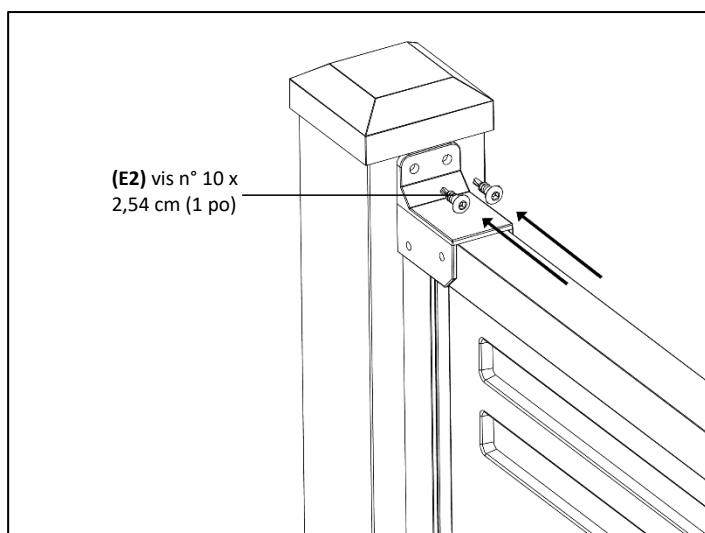

#### Étape 7 – Fixer les supports supérieurs

- Placez le chemin supérieur de l'écran (A) au-dessus de la planche supérieure.
- Placez les supports supérieurs (C) au-dessus des chemins verticaux de l'écran (B) et fixez-les à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de deux vis fournies n°10 x 1,59 cm (5/8 Po) (E2) pour chaque support.

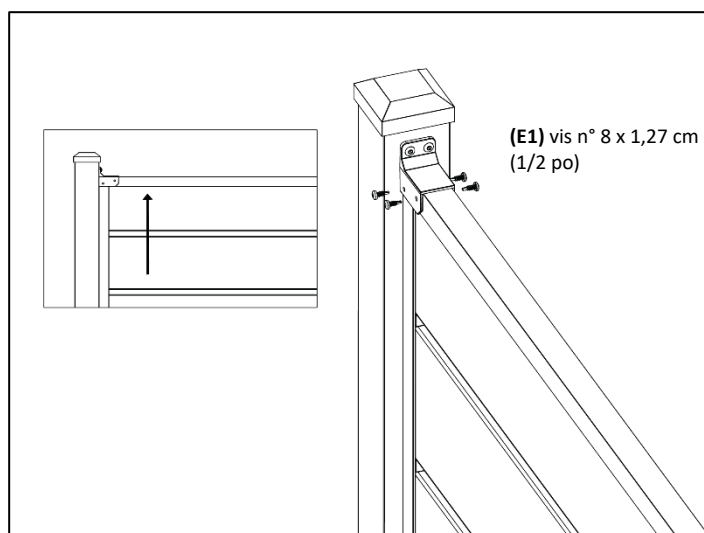

#### Étape 8 – Fixer le chemin horizontal supérieur de l'écran

- Assurez-vous que le chemin horizontal supérieur de l'écran (A) est bien poussé dans les supports supérieurs installés (C), puis fixez-le à l'aide d'un trou de guidage de 0,32 cm (1/8 Po) et de quatre vis n°8 x 1,27 cm (1/2 Po) (E1), en passant par les trous pré-perçés des supports.
- NOTE: Si les poteaux sont orientés vers l'extérieur, veuillez les ramener vers l'intérieur afin qu'ils soient bien à niveau avant de fixer les supports/vis.

---

LES SCHÉMAS ET INSTRUCTIONS CONTENUS DANS CETTE BROCHURE SONT FOURNIS À TITRE ILLUSTRATIF UNIQUEMENT ET NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES DE ZONAGE OU DE CONSTRUCTION LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE PORT DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.

©2023 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators est une marque déposée de Deckorators, Inc.  
Tous droits réservés. 68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099  
15860\_12/25

[www.Deckorators.com](http://www.Deckorators.com)